デジタルカメラ

EX-S200 はじめにで覧ください

取扱説明書 (保証書付き)



はじめにご覧ください (基本的な操作)

⇒ 15ページ

静止画を撮影する(応用)	35
動画を撮影する/ 音声を録音する	55
撮りたいシーンを選んで 撮影する(ベストショット)	61
よりよい撮影のための設定	69
静止画や動画を再生する	88
再生時のその他の機能 (再生機能)	98
ダイナミックフォト機能	110
プリント(印刷)する	117
パソコンを利用する	125
その他の設定について	149
付録	160

このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本機をご使用になる前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 本製品に関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://casio.jp/dc/)またはカシオホームページ (http://casio.jp/) でご覧になることができます。

ユーザー登録のおすすめ

ユーザー登録していただくと、サポート情報の配信などをさせていただきます。下記サイトから登録手続きを行ってください。 http://casio.jp/reg/dc/


K1106FCM1PKC

CASIO_®



そろっていますか

箱を開けたら、以下のものがすべてそろっているか確認してください。そろっていないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

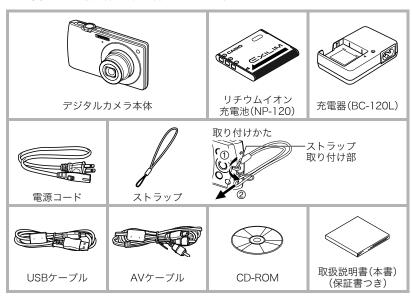

あらかじめご承知ください

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、 お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません。
- 万一、Photo Transport、Dynamic Photo Manager、YouTube Uploader for CASIO 使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えません。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

液晶パネルについて

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、高精度な技術で作られており、有効画素は99.99%以上です。点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがありますが、液晶パネルの特性で、故障ではありません。

撮影前は試し撮りを

必ず事前に試し撮りをして、カメラに画像が正常に記録されていることを確認してください。

目次

そろっていますか	静止画撮影時のご注意
■ はじめにご覧ください (基本的な操作) 15	画像サイズを変更する(画像サイズ)37 フラッシュを使う(フラッシュ)41 ピントの合わせ方を変える (フォーカス方式)43
デジタルカメラでは こんなことができます15 このカメラでできること16 箱を開けたら、電池を充電する17	オートフォーカスの測定範囲を 変更する(AFエリア)46 セルフタイマーを使う
■電池を充電する 17 ■電池を入れる 18 最初に電源を入れたら 時計を合わせる 20 メモリーカードを準備する 21 ■使用できるメモリーカード 21 ■メモリーカードを入れる 21	
■ 新しいメモリーカードを フォーマット(初期化)する23 電源を入れる/切る24	■ 動画を撮影する/ 音声を録音する 55
カメラの正しい構えかた 25 静止画を撮影する 26 ■ オート撮影モードを設定する 26 ■ 撮影する 27 撮影した静止画を見る 31 撮影した静止画や動画を消去する 32 ■ 1ファイルずつ消去する 32 ■ 選択したファイルを消去する 33	動画を撮影する

■ 撮りたいシーンを選んで撮影する (ベストショット) 61 ベストショットで撮影する	■静止画を解像度の高い画質で撮影する(超解像高画質)80 ■静止画の解像度の低下を防いでズーム撮影する(超解像ズーム)80 ■静止画の画質を設定する(画質静止画)80 ■人物の顔や風景を美しく撮影する(メイクアップ)81 ■明るさを補正する(EVシフト)84 ■色合いを補正する(EVシフト)84 ■ 150感度を変える(ISO感度)85 ■ 150感度を変える(ISO感度)86
国がの頃を取ぶする(日が振り)67	(ライティング) 87
動いている被写体だけを重ねて	■全体の色調を変える
撮影する(マルチモーション)68	(カラーフィルター) 87
■ よりよい	■ 静止画や動画を
撮影のための設定 69	<u>再生する 88</u>
メニュー操作を覚える	撮影した静止画を見る

■ 再生時のその他の機能 (再生機能) 98

いろいろな再生機能や設定の
操作を覚える(再生パネル)98
自動的にページ送りして楽しむ
(スライドショー)100
■ 好みのBGMをパソコンから メモリーヘコピーする102
画像をアート風に変える
(アート変換)103
印刷する画像を選ぶ
(プリント設定)104
ファイルを消去できない
ようにする(プロテクト)104
撮影画像の日時を修正する
(日時編集)105
画像を回転させる(回転表示)105
画像サイズを小さくする
(リサイズ)106
静止画の一部を切り抜く
(トリミング)106
静止画に音声を付ける. (アフレコ)107
■ 録音した音声を聞くには108
$7 - 2 \parallel t \parallel 2 \parallel t \parallel 2 \parallel 100$

■ ダイナミックフォト 機能

110

別の画像に貼り付けるキャラクター を制作する.(ダイナミックフォト).110 ■文字を切り抜く113
キャラクターを別の画像に
貼り付ける.(ダイナミックフォト).114
■ ダイナミックフォト (合成ファイル)を再生する 115
静止画に動くキャラクターを
貼り付けたダイナミックフォトを 動画に変換する . (ムービーへ変換) . 116
■ プリント(印刷)する 117
静止画のプリント方法117
静止画のプリント方法
静止画のプリント方法117 カメラをPictBridge対応の

6

担撃し た終止而たわ新而あた ■ パソコンを利用する 125 パソコンを使ってできること......125 Windowsパソコンを利用する..... 126 ■画像をパソコンに保存する/ パソコンで見る......128 ■ YouTubeに動画をアップロードする . 134 ■パソコンに保存した画像を カメラに戻す ■カメラ、パソコン、携帯電話で ダイナミックフォトを楽しむ......138 Macintoshを利用する 139 ■画像をパソコンに保存する/ パソコンで見る......139 ■パソコンに自動的に 画像を保存する/画像を管理する...142 ■ 動画を再生する143 無線LAN内蔵SDメモリーカード (Eve-Fiカード)を使って 画像を転送する(Eye-Fi通信) . 144 ファイルとフォルダについて......146 メモリー内のデータについて......147 ■ その他の設定について 149 液晶モニターの明るさを変える(液晶設定).149 Eve-Fiカードによる通信を切る

.....(Eye-Fi通信).149 カメラの音を設定する....(操作音).150

入るようにする (クイックモード) 150

シャッターを押すと電源が

表示させる(起動画面)		151
画像の連番のカウント方法を 刃り替える(ファイルNo.)		151
画像保存用のフォルダを		
作成する(フォルダ作成) 毎外旅行先での時刻を設定する	•	152
(ワールドタイム)		152
日付や時刻を写し込む (タイムスタンプ)		153
カメラの日時を設定し直す		
(日時設定)		154
日付の表示の並びを変える (表示スタイル)		154
表示言語を切り替える		1
(Language)	•	155
電池の消耗を抑える(スリープ)	•	155
電池の消耗を抑える (オートパワーオフ)		156
【 ▲】 、【 ▶ 】の動作を設定する (REC/PLAY)		156
画像の消去操作ができない ようにする(፟ <u>⋒</u> 禁止)		157
JSBの通信方法を切り替える		
(USB) 画面の横縦比とビデオ出力の	•	157
方式を変更する (ビデオ出力)		158
メモリーをフォーマットする (フォーマット)		159
各種設定を購入直後の設定に戻す		
(リセット)		109

.160
.165
.165
. 165
166
.166
. 167
.167
.169
.170
.173
173 178
178
. 182
. 184
.187
. 188
.196
.198
.199
.200
.201
.202


8

各部の名称


各部の説明が記載されている主なページを()内に示します。

■ カメラ本体

前面



後面

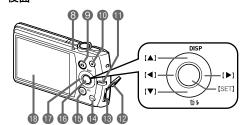


- 1 ズームレバー (27、51、94、95ページ)
- ②シャッター(26ページ)
- ③フラッシュ(41ページ)
- **4** 【ON/OFF】(電源) (24ページ)
- **⑤**マイク(56、107ページ)
- ⑥レンズ
- 前面ランプ (48、74ページ)
- 8後面ランプ (24、28、41ページ)

- ③【▲】(撮影)ボタン (24、26ページ)
- (55ページ)
- コストラップ取り付け部 (2ページ)
- №端子カバー
- 13 USB/AV接続端子 (96、118、128、140ページ)
- 【AUTO】ボタン (26ページ)

- (15【►】(再生)ボタン (24、31ページ)
- (B[SET]ボタン(35ページ)
- (□ コントロールボタン ([▲] [▼] [◄] [►]) (14、32、35、41、69ページ)
- 18液晶モニター (11、14ページ)

底面




- 19電池/メモリーカード挿入部(18、21、165、167ページ)
- 20三脚穴

三脚に取り付けるときに使用します。

②コスピーカー

■ 充電器




- 1 ⊕、⑦、⊝接点
- **②**【CHARGE】ランプ
- 3ACジャック

液晶モニターの表示内容

液晶モニターには、さまざまな情報がアイコンや数字などで表示されます。

下の画面は、情報が表示される位置を示すためのものです。液晶モニターが実際にこの画面のようになることはありません。

■ 静止画撮影時

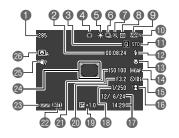


- ●静止画撮影可能枚数(182ページ)
- ②動画の残り撮影時間(55ページ)
- ③ クイックモード(150ページ)
- ▲撮影の種類(26ページ)
- 6 ホワイトバランス設定(85ページ)
- 6連写(72ページ)
- ブズーム状態/超解像高画質の表示 (52、80ページ)
- 8 測光方式(184ページ)

- ⑤静止画の画像サイズ(37ページ)
- 10静止画の画質(80ページ)
- 動画の画質(40ページ)
- ① フラッシュ(41ページ)
- 13フォーカス方式(43ページ)
- ⚠AFエリア(46ページ)
- ₁5セルフタイマー(48ページ)
- (6) 顔検出/人物メイクアップ/ 風景メイクアップ(49、81、82ページ)
- ⊕ 日付/時刻(154ページ)
- ■シャッター速度
- 19露出補正(84ページ)
- 20絞り値
- (A) ISO感度(86ページ)
- 22タイムスタンプ(153ページ)
- ☎ 電池残量(19ページ)
- 24フォーカスフレーム(28、47ページ)
- 43手ブレ補正(71ページ)
- ②オートシャッター(75ページ)

参考


• 絞り値、シャッター速度、ISO感度は、AE(自動露出)が適正でない場合、シャッターを半押ししたとき、オレンジ色で表示されます。

■ 動画撮影時

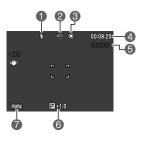


- **1**フラッシュ(41ページ)
- 2 撮影の種類(55ページ)
- ❸ホワイトバランス設定(85ページ)
- ₫動画の残り撮影時間(55ページ)
- 6動画の撮影時間(55ページ)
- 6 露出補正(84ページ)
- 7 電池残量(19ページ)

■ 静止画再生時

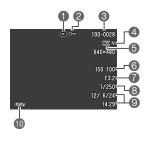

- ●ファイル形態
- 2 プロテクト表示(104ページ)
- ③フォルダ名/ファイル名(146ページ)
- 4 静止画の画質(80ページ)
- 6 静止画の画像サイズ(37ページ)
- ⑤ISO感度(86ページ)
- 7 絞り値
- ❸ シャッター速度
- 9日付/時刻(154ページ)
- ⑩電池残量表示(19ページ)

■ 動画再生時

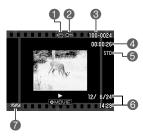

- ●ファイル形態
- 2 プロテクト表示(104ページ)
- ③フォルダ名/ファイル名(146ページ)
- 4動画の撮影時間(88ページ)
- 5 動画の画質(40ページ)
- 6日付/時刻(154ページ)
- ⑦電池残量表示(19ページ)

▋┃液晶モニターの表示内容を切り替える


【▲】(DISP)を押すごとに、画面に表示される情報表示の有無が選べます。撮影モード、再生モードでそれぞれ設定できます。

情報表示あり	設定内容などの情報が表示されます。(撮影モードのみ)
情報表示+ 日付/時刻あり	静止画の設定内容などの情報に加え、動画の設定内容と日付/時刻が画面に表示されます。 ・日付の表示の並び(表示スタイル)は変更することができます(154ページ)。
情報表示なし	設定内容などの情報を表示しません。

14

はじめにご覧ください(基本的な操作)

デジタルカメラではこんなことができます

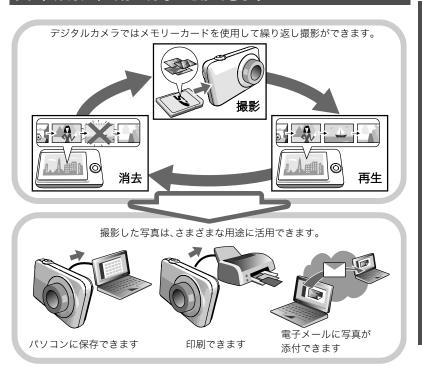

このカメラでできること

このカメラには、撮影に便利なさまざまな機能が搭載されていますが、ここでは代表的な 3つの機能を紹介します。

プレミアムオート撮影





被写体や撮影環境などをカメラが自動的に 判断し、一般的なオート撮影よりも高画質 で撮影することができます。

詳しくはこちら26ページ



進化した ダイナミックフォト

自分で撮影した人や物の動きを切り抜い て、別の静止画や動画(背景)の上で動く姿 を楽しめる動く合成写真(ダイナミック フォト)を作ることができます。



詳しくはこちら110ページ





ベストショット

撮りたいシーンを選んでシャッターを押すことで、最適な 設定で写真を簡単に撮影できます。

詳しくはこちら61ページ



箱を開けたら、電池を充電する

お買い上げ直後は、電池はフル充電されていません。次の「電池を充電する」にしたがって充電してください。


本機は、当社の専用リチウムイオン充電池(NP-120)を電源として使用します(NP-120)以外の電池は使用できません)。

電池を充電する

- **1.** 電池と充電器の極性(⊕⊝)を合わせ、電池を充電器にセットする
- **2.** 充電器を家庭用コンセントに接続する

約3時間でフル充電されます。充電が完了すると【CHARGE】ランプが消灯します。電源コードをコンセントから抜き、そのあと充電器から電池を取りはずしてください。

動作	内容
赤点灯	充電中
赤点滅	周辺温度の異常/充電器 の異常/電池の異常 (165ページ)
消灯	充電完了

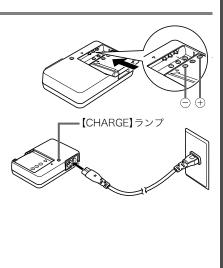

その他充電についてのご注意

- 充電池(NP-120)は専用充電器(BC-120L)を使って充電してください。他の充電器では 充電できません。思わぬ事故につながる可能性があります。
- 使用直後の熱くなった電池は、十分に充電されない場合があります。電池が冷えるのを 待ってから充電してください。
- 電池は使用しない場合でも、自己放電します。必ず充電してからご使用ください。
- 充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。その場合、テレビやラジオからできるだけ離れたコンセントをで使用ください。
- 充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干変化します。


電池を入れる

1. 電池カバーを開ける

電池カバーのスライドスイッチをOPEN側に移動し、矢印の方向に開きます。

2. 電池を入れる

電池のEXILIMのロゴのある面を下(レンズ側)にして、電池の側面でストッパーを矢印の方向にずらしながら電池を入れます。ストッパーが電池にかかるまでしっかり押し込んでください。

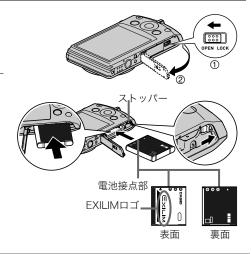

3. 電池カバーを閉める

電池カバーを閉め、スライドスイッチを LOCK側に移動します。

電池の交換のしかたについては、165ページを参照してください。



電池の残量を確認するには

電池が消耗すると、液晶モニターに表示される電池残量表示が下記のように変化します。

電池の残量	多い ← →			少ない			
電池残量表示	\overline{Z}	\rightarrow		\rightarrow		\rightarrow	
残量表示の色	水色	→	オレンジ色	→	赤色	\rightarrow	赤色

- "■2"は電池残量が少ないことを表しています。早めに充電してください。
- "■"の状態では撮影できません。すぐに充電してください。
- 撮影モードと再生モードを切り替えた場合、電池残量表示の状態が変わることがあります。
- 電池が入っていない、または消耗している状態でカメラを約2日放置すると、日時の設定がリセットされます。新たに電源を入れたとき、日付の設定をお知らせする画面が表示されますので、日付を設定してください(154ページ)。
- 電池寿命と撮影可能枚数に関しては186ページをご覧ください。

電池を長持ちさせるために


- フラッシュを使用しなくてよいときは、フラッシュの発光方法を"図"(発光禁止)にしてください(41ページ)。
- オートパワーオフ機能やスリープ機能を使用することにより、電源の切り忘れなどのむだな消費電力をおさえることができます(155、156ページ)。

最初に電源を入れたら時計を合わせる

お買い上げ後、最初に電源を入れたときは

時計を設定する画面が表示されます。時計を設定しないと、撮影した画像に正しい日時が記録されません。

1. 【ON/OFF】(電源)を押して電源を入れる



- 2. 日付と時刻を合わせる
 - 【◀】【▶】で年、月、日、時、分を選び、【▲】【▼】で数字を合わせます。

12時間/24時間表示を切り替えるには、【●】(ムービー)を 押します。



- 3. 日付/時刻合わせが終了したら、【◀】【▶】を押して "決定"を選び、【SET】を押す
- **4.** 【▲】【▼】を押して、"オート"または"プレミアムオート"のどちらかのオート撮影 モード(26ページ)を選び、【SFT】を押す
 - オート撮影モードは、設定が終了したあとから【AUTO】を押して、切り替えることができます。

日付/時刻を間違って設定した場合、上記の手順では直せません。154ページをご覧になり、設定し直してください。

参考

時計を設定しても、すぐに電池を抜くと、設定した時刻がリセットされる場合があります。時計を設定後、24時間以上は電池を入れたままにしておいてください。


メモリーカードを準備する

撮影する画像を保存するため、市販のメモリーカードをご用意ください(本機にメモリーカードは付属していません)。本機はメモリーを内蔵しており、この内蔵メモリーだけでも数枚程度の静止画や短い動画の撮影はできます。メモリーカードを入れているときはメモリーカードに、入れていないときは内蔵メモリーに記録されます。

・ 保存できる枚数については182ページをご覧ください。

┃┃使用できるメモリーカード

- SDメモリーカード
- SDHCメモリーカード






||メモリーカードを入れる


 【ON/OFF】(電源)を押して電源を切り、 電池カバーを開ける

電池カバーのスライドスイッチをOPEN側 に移動し、矢印の方向に開きます。



2. メモリーカードを入れる

メモリーカードの表面を上(液晶モニター側)にして、メモリーカード挿入口にカチッと音がするまで押し込みます。

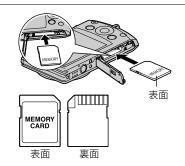

3. 電池カバーを閉める

電池カバーを閉め、スライドスイッチを LOCK側に移動します。

メモリーカードの交換のしかたについては、167ページを参照してください。



₩ 重要

- メモリーカード挿入口には指定のメモリーカード(21ページ)以外のものは入れないでください。
- 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を抜いて、カシオテクノお客様修理相談センター(198ページ)またはお買い上げの販売店にご連絡ください。

||新しいメモリーカードをフォーマット(初期化)する

新しいメモリーカードを初めて使用するときは、カメラでフォーマットする必要があります。

- **1.** [ON/OFF] (電源)を押して電源を入れ、[SET]を押す
- 【▲】【▼】で操作パネル(35ページ)の下から2番目の項目(MENU)を選び、【SET】 を押す
- 3. 【◀】【▶】で"設定"タブを選ぶ
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押す

🐞 重要

- すでに静止画などが保存されているメモリーカードをフォーマットすると、その内容がすべて消去されます。フォーマットは普段行う必要はありませんが、画像の記録速度が遅くなったなどの異常が見られる場合にフォーマットしてください。
- メモリーカードをフォーマットするときは必ずカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅くなります。またSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの場合、SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
- 新しいEye-Fiカードを初めて使用するときは、カードをフォーマットする前にカード内 に書き込まれているEye-Fiマネージャーのインストールファイルをパソコン上にコピー してからフォーマットしてください。

電源を入れる/切る

■ 電源を入れる

撮影モードで 電源を入れる

【ON/OFF】(電源)または【**△**】(撮影)を押す

• 後面ランプが緑色に一時点灯し、レンズが出てきます(26ページ)。

再生モードで 電源を入れる


【▶】(再生)を押す

- 後面ランプが緑色に一時点灯し、撮影した画像が再生されます(31ページ)。
- レンズを押さえたりぶつけたりしないようにしてください。
 レンズを手で押さえ込んでレンズの動きを妨げると、故障の原因になります。
- 撮影モードのときに【▶】(再生)を押すと再生モードに切り替わり、約10秒後にレンズが収納されます。
- スリーブ機能、オートパワーオフ機能(155、156ページ)により、一定時間操作しないと、自動的に液晶モニターが消灯したり電源が切れたりします。
- "クイックモード"を"入"に設定すると、シャッターを押すと電源が入り、撮影後、数秒で電源が切れるようになります(150ページ)。ただし、他の方法で電源を入れた場合は、数秒で電源が切れることはありません。

■ 電源を切る

【ON/OFF】(電源)を押します。

【▲】(撮影)や【►】(再生)を押しても電源が入らないようにすることができます。また、【▲】(撮影)や【►】(再生)を押して電源が切れるようにすることもできます(156ページ)。

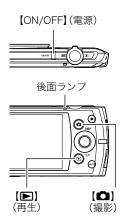

カメラの正しい構えかた

シャッターを押すときにカメラがぶれると、きれいな画像が撮れません。 正しく構えてください。右の図のように持ち、脇をしっかり締めてください。 シャッターを静かに押し、シャッターを 押し切った瞬間とその直後はカメラが 動かないようにしてください。特に暗い 場所で撮影するときはシャッター速度 が遅くなるので、注意してください。



参考

- 指やストラップが図に示す部分をふさがないようにしてください。
- 誤ってカメラを落とすことのないように、必ずストラップを取り付け、ストラップに指や手首をかけて操作してください。
- ストラップを持って本機を振り回さないでください。
- 付属のストラップは本機専用です。他の用途には使用 しないでください。

フラッシュ 前面ランプ マイク レンズ

☀ 重要

フラッシュに指がかかったり、近づきすぎないでください。フラッシュ撮影時、影が写りこんだりする原因になります。



25

静止画を撮影する

オート撮影モードを設定する

本機には2つのオート撮影モードがあり、目的に応じて切り替えることができます。

■オート	一般的なオート撮影モードです。 • プレミアムオートよりも、スピーディーに撮影ができます。
@ プレミアムオート	被写体や撮影環境などをカメラが自動的に判断し、オートよりも 高画質で撮影します。 ・オートよりも、撮影直後の画像処理に時間がかかります。 ・オートよりも、電池寿命はやや短くなります。


1. 【**☆**】(撮影)を押して電源を入れる

撮影モードになり、カメラが撮影できる状態になります。

2. 【AUTO】を押して、オート撮影モードを設定する

【AUTO】を押すたびに、"オート"と"プレミアムオート"が交互に切り替わります。



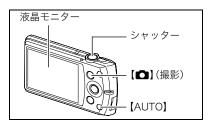


ベストショットのシーンで"オート"または"プレミアムオート"のシーンを選ぶことにより、オート撮影モードを切り替えることもできます(61ページ)。

撮影する

1. カメラを被写体に向ける

プレミアムオートで撮影しようとすると、カメラが検出した 撮影環境が画面右下に表示されます。

• ズームの倍率を変更できます。









カメラが三脚に乗って 静止していることを検 出すると表示されます

2. シャッターを半押ししてピントを合わせる

ピントが合うと"ピピッ"と音がして、後面 ランプとフォーカスフレームが緑になり ます。





半押し 軽く押して止まる ところまで

シャッターを半押しすると、カメラを向けている被写体に対して自動的に露出やピントを合わせます。どのくらいの力で押し込むと半押しになるかを覚えるのが、きれいな静止画を撮影するコツです。

- 本書ではフォーカスフレームは【ごで説明していますが、フォーカスフレームの形は切り替えることができます(74ページ)。
- カメラを固定したままシャッターを最後まで押し込む 静止画が撮影されます。



カシャッ(撮影されます)

動画を撮影するには

【●】(ムービー)を押すと動画の撮影が開始されます。 もう一度【●】(ムービー)を押すと終了します。詳しくは55ページをご覧ください。



■ ピントが合っていないとき

フォーカスフレームが赤のままで、後面ランプが緑に点滅しているときは、ピントが合っていません(被写体との距離が近すぎるときなど)。もう一度カメラを被写体に向け直して、ピントを合わせてみてください。

■ オートで撮影するとき

被写体が中央にない場合は

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて撮影したい場合は、フォーカスロック(45ページ)を使います。

動く被写体を追いかけてピントを合わせるには

シャッターを半押しすることで、動く被写体を追いかけてピントを合わせることができます("MR トラッキング"(46ページ))。

■ プレミアムオートで撮影するとき

- シャッター速度、絞り値、ISO感度などに加えて、カメラが次の機能なども自動的に作動 させて撮影します。
 - シャッターを半押しするまで常にオートフォーカス動作を行い、ピントを合わせ続けます。
 - インテリジェントAF(46ページ)
 - 顔検出(49ページ)
 - 人物メイクアップ/風景メイクアップ(81、82ページ)
- プレミアムオートで撮影中はレンズの振動と動作音がしますが、故障ではありません。
- プレミアムオートで撮影すると、"プレミアムオート高画質化の処理中です"と表示される場合があります。もしも画像処理時間が気になる場合は、オートに切り替えて撮影することをおすすめします。
- プレミアムオートでは、撮影環境の検出が適切にできない場合があります。その場合は、オートに切り替えて撮影してください。

撮影した静止画を見る

撮影した静止画を液晶モニターで見ることができます。

・ 動画の再生方法については88ページをご覧ください。

1. 【 ▶ 】 (再生)を押して、再生モードにする

- 記録されている静止画の1つが液晶モニ ターに表示されます。
- 表示されている静止画についての情報も 表示されます(13ページ)。
- 情報表示を消して、静止画だけを見ること もできます(14ページ)。





ズームレバーを【「♠】】側にスライドさせる と画像を拡大して表示します(94ページ)。大切な写真を撮影したときは、撮影した 画像を拡大表示して画像を確認することをおすすめします。

2. 【◀】【▶】で前後の静止画に切り替える

押し続けると、早送りができます。



参考


再生モード時やメニュー画面を表示している最中にシャッターを半押しすると、すぐに 撮影モードに切り替わります。

撮影した静止画や動画を消去する

メモリーがいっぱいになっても、撮影した静止画や動画を消去することによりメモリーの 残り容量を確保して、また新しい写真撮影ができるようになります。

👛 重要

- 消去したファイルは元に戻せません。
- 音声付きの静止画(107ページ)を消去すると、静止画といっしょに 音声ファイルも消去されます。
- 動画撮影中/音声録音中は、ファイルを消去することはできません。
- ・ ■禁止"(157ページ)を"入"に設定すると、【▼】(面分)を押しても、消去メニューは表示されません。画像を消去したいときは、
 ・ 「面禁止"を"切"にしてください。



|||1ファイルずつ消去する

- 1. 【▶】(再生)を押して再生モードにしたあと、【▼】(🚡 🕻)を押す
- **2.** 【**◄**】【**▶**】で消去したいファイルを表示させる

全ファイル消去 選択ファイル消去 消去 キャンセル

- **3.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押す
 - 続けて別のファイルを消去する場合は手順2~3を繰り返します。
 - 消去をやめるには、【AUTO】を押してください。

選択したファイルを消去する

- **2.** 【▲】【▼】で"選択ファイル消去"を選び、【SET】を押す
 - 消去ファイル選択用の一覧画面が表示されます。
- **3.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で消去したいファイルに赤枠を移動し、【SET】を押す
 - 選択したファイルの□にチェックが入ります。
- 4. 手順3を繰り返して、消去したいファイルをすべて選択したら、【AUTO】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す
 - 選択したファイルが消去されます。
 - 消去をやめるには、【AUTO】を押してください。

すべてのファイルを消去する

- 1. [▶](再生)を押して再生モードにしたあと、【▼】(´ω 🛊)を押す
- 2. 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押す
- 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す すべてのファイルが消去され、"ファイルがありません"と表示されます。

静止画撮影時のご注意

操作について

- 後面ランプが緑に点滅しているときに電池カバーを開けないでください。撮影した画像が正しく保存されない、記録されている画像が壊れてしまう、カメラが正常に動作しなくなる。などの原因になります。
- 不要な光がレンズに当たるときは、手でレンズを覆って撮影してください。

撮影時の画面について

- 被写体の明るさにより、液晶モニターの表示の反応が遅くなったり、ノイズが出ることがあります。
- 液晶モニターに表示される被写体の画像は、確認のための画像です。実際は、設定した画質(80ページ)で撮影されます。

蛍光灯の部屋での撮影について

• 蛍光灯のごく微妙なちらつきにより、撮影画像の明るさや色合いが変わることがあります。

||オートフォーカスの制限事項

- 次のような被写体に対しては、ピントが正確に合わないことがあります。
 - 階調のない壁など、コントラストが少ない被写体
 - 強い逆光のもとにある被写体
 - 明るく光っている被写体
 - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - 暗い場所にある被写体
 - AF補助光が届かないほど遠くにある被写体
 - 手ブレをしているとき
 - 動きの速い被写体
 - 撮影範囲外の被写体
- ピントが合わない場合は、フォーカスロック(45ページ)やマニュアルフォーカス(43ページ)で撮影してみてください。

静止画を撮影する(応用)

操作パネルを使う

本機では、操作パネルを使って、撮影に関しての設定を変更することができます。

1. 撮影モードにして、【SET】を 押す

操作パネルのアイコン部分の 設定が可能になります。





2. 【▲】【▼】で設定したい項目を選ぶ

- 静止画の画像サイズ/画質* (37、80ページ)
- **2**動画の画質(40ページ)
- ③フラッシュ(41ページ)
- 4 フォーカス方式(43ページ)
- **6** AFエリア(46ページ)

- ⑥セルフタイマー(48ページ)
- ❸撮影メニューの表示(69ページ)
- ③ベストショットシーンの選択 (61ページ)

※操作パネル上では静止画の画質の切り替えはできません。

3. 【◀】【▶】で設定したい内容を選ぶ

4. (SET)を押して決定する

選んだ内容に決定され、撮影モードの画面に戻ります。

"MENU"を選ぶと撮影メニュー画面が、"BS"を選ぶとベストショットのシーン一覧が表示されます。

- 続けて他の項目を選ぶときは、 $\{SET\}$ を押さずに $\{A\}$ $\{V\}$ で他の項目に切り替えます。
- •【AUTO】を押すと、操作パネルを閉じます。

参考


- 操作パネルの各項目が下記のように設定されている場合、画面上に設定状態を示す各項目のアイコン(11ページ)は表示されません。設定を変更すると、画面上に設定状態を示すアイコンが表示されます。
 - フラッシュ:フラッシュオート
 - フォーカス方式:オートフォーカス
 - AFエリア:スポット
 - セルフタイマー:切
 - 顔検出:切
- 前記以外に、撮影に関してさまざまな内容の設定を変更することができます(69ページ)。

画像サイズを変更する(画像サイズ)

■ 画素について


デジタルカメラの画像は、小さな点(画素・pixels) の集まりでできています。

画素数は、数が多いほど精細な写真が撮れますが、サービスサイズ(L版)へのプリント、Eメールに添付して送る、パソコンの画面で見る、などの用途では画素数が少なくても良い場合があります。



■ 画像サイズについて

その画像がいくつの画素でできているかを示すもので、横×縦の画素数で表します。

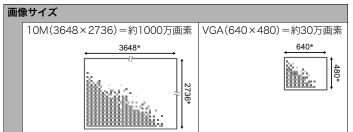

*単位:画素

サイズを決める目安

画像サイズが大きいほど画素数が多くなり、メモリーに保存できる枚数が少なくなります。

画素数が多い画像	精細だがデータ量が多くなる (A3用紙などに大きく印刷する場合などに適している)	
画素数が 少ない画像	粗いがデータ量は少ない (Eメールで画像を送る場合などに適している)	

- ・ 画像サイズ、画質と保存できる枚数→182ページ
- 動画の画像サイズについて→40ページ
- 撮影済み静止画の画像サイズを小さくする(リサイズ)→106ページ

■ 静止画の画像サイズを設定する

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの一番上の項目(静止画の画像サイズ)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で画像サイズを選び、【SET】を押す

画素数(pixels)	プリント時の用紙 サイズの目安や用途	特徴
14M(4320×3240)	ポスタープリント	WEARLY TAKE 1 NO 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1
3:2(4320×2880)	ポスタープリント	精細な画像が得られ、トリミング(106ページ) しても画像が粗くなりにくいです。
16:9(4320×2432)	HDTVサイズ	
10M(3648×2736)	ポスタープリント	精細な画像が得られます。
6M(2816×2112)	A3プリント	桐畑は四郎が守りれより。
3M(2048×1536)	L判プリント	画質より、撮影枚数を優先したいときに有効です。
VGA(640×480)	Eメール	データ量が少ないので、Eメールに添付するのに有効です。ただし、画像は粗くなります。

- お買い上げいただいたときは、"14M"で撮影するように設定されています。
- "3:2"を選ぶと、プリント用紙の一般的な横縦の比率(3:2)に合うように、画像を3:2の 比率で撮影します。
- HDTVとはHigh Definition TeleVision(高精細テレビ)の略です。HDTVの画面の横縦比は16:9で、従来のテレビの画面(4:3)より横長(ワイド画面)になります。本機はこのHDTVの画面(ワイド画面)の横縦比に合わせて撮影することができます。
- プリント用紙のサイズは、あくまでも参考のサイズとお考えください(印刷解像度が 200dpiの場合)。

■ 動画の画質を設定する

動画の画質とは、再生したときの画像のきめ細かさやなめらかさ、美しさを示す目安です。 画質を高品位(HD)にすると美しく撮影できますが、撮影できる時間は短くなります。

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- **2.** 【▲】【▼】で操作パネルの上から2番目の項目(動画の画質)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押す

画質(pixels)		転送レート	フレームレート
HD	1280×720	約18.2メガビット/秒	20フレーム/秒
STD	640×480	約12.2メガビット/秒	30フレーム/秒


- "HD" のみ画像の横縦比率が16:9になります。
- 画質によって、撮影できる時間が異なります(183ページ)。

 40
 静止画を撮影する(応用)

B


フラッシュを使う(フラッシュ)

- 1. 撮影モードで【▼】(´ (´ 1) を 1 回押す
- **2.** 【◀】【▶】で発光方法を選び、【SET】を押す
 - 【▲】(DISP)を押して情報表示を消したときは、【▼】(面4)を押していくことで発光方法を選ぶことができます(14ページ)。



☆ フラッシュオート	露出(光の量や明るさ)に応じて自動的に発光します。
② 発光禁止	常に発光しません。
■ 強制発光	常に発光します。日中、逆光で被写体が暗く写るときに設定すると、明るく撮影できます(日中シンクロ撮影)。
■ソフト発光	露出に関係なく光量を抑えて発光します。
◎赤目軽減	自動的に発光します。人の目が赤く写る現象を軽減できます。

3. シャッターを押して撮影する



後面ランプ

フラッシュ充電中はオレンジ色に点滅します。

• 充電が完了してオレンジ色の点滅が消えるまでは、次のフラッシュ撮影はできません。

フラッシュ発光時は"3"を表示

フラッシュが届く範囲については、185ページをご覧ください。

参考

- フラッシュが指やストラップで隠れないようにしてください。
- 被写体までの距離が遠すぎたり近すぎたりすると、適切な効果が得られません。
- フラッシュの充電時間(185ページ)は、使用条件(電池の状態や周囲の温度など)により 異なります。
- ・暗い場所でフラッシュを"図"(発光禁止)にして撮影すると、シャッター速度が遅くなり、手ブレの原因になります。この場合、カメラを三脚などで固定してください。
- ・ 赤目軽減機能では、フラッシュは露出に合わせて自動的に発光します。明るい場所では 発光しません。
- 外光や蛍光灯など他の光源があると、色味が変わることがあります。
- フラッシュ撮影が禁止されている場所では指示に従い、フラッシュを"図"(発光禁止)に 設定してください。

赤目軽減について

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写ることがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射するために起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フラッシュ撮影する前に赤目用プリ発光(写される人の瞳孔を小さくするためにフラッシュが発光)をすることにより、人の目が赤く写ることを軽減します。さらに本機では、自動赤目補正機能により、人の目が赤く写った画像を補正します。

赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意してください。

- 写される人がフラッシュを注視していないと効果がありません。
- 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合があります。

ピントの合わせ方を変える(フォーカス方式)

ピントの合わせ方を選ぶことができます。

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から4番目の項目(フォーカス方式)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押す

設定項目	用途	ピントの合わせかた		ピントが合う距離※1	
议 た块口	用趣	静止画	動画	静止画	動画
AF オート フォーカス	一般的な撮影	自動		約20cm~∞ (無限遠)(W端)	
♥ マクロ	近くのものを 撮影	自動	固定焦点	約8cm〜約50cm (W端から、 1段ズーム時)	距離固定 ※2
▼ スーパー マクロ	近くのものを 大きく撮影	自動		約8cm~約50cm	
∞ 無限遠	景色などの遠景 の撮影	固定		無限遠	
Ⅲ マニュア ルフォーカス	手動でピントを 合わせたい場合	手動		約20cm~∞ (無限返	遠) (W端) ^{※2}

※1 ピントが合う距離はレンズ表面からの距離です。

※2 最短距離は光学ズームの位置で変わります。

スーパーマクロについて

被写体にもっとも近寄って撮影できる状態に光学ズームを固定することにより、被写体を より近くで、より大きく撮影することができます。

参考

• スーパーマクロに設定するとズーム状態は固定され、ズームレバーをスライドさせても ズームは作動しなくなります。

マニュアルフォーカス時のピント合わせ方法

- 1. ピントを合わせたい被写体を黄色枠に入れる
- 2. 液晶モニターを見ながら【◀】(近く)【▶】(遠く)でピ ントを合わせる
 - このとき、ピント合わせがしやすいように拡大表示に なります。約2秒間操作をしないと、手順1の画面に戻 ります。



ピント合わせの黄色枠

参考

- 被写体がオートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、ピントが合わない場合には、自 動的にマクロの範囲までピント調整します(オートマクロ)。
- 被写体がマクロの範囲より遠距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的にオート フォーカスの範囲までピント調整します(オートマクロ)。

- マクロ(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がレンズ部にさえぎられて、画像にレンズ部の影が映し込まれることがあります。
- オートフォーカス/マクロ/マニュアルフォーカス撮影時に光学ズームを行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示されます。

例:○○cm - ∞

※○○には数字が入ります。

フォーカスロックについて

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて 撮影したいときは、フォーカスロックを使います。

- AFエリアは、"□Fスポット"にしておきます(46ページ)。
- ピントを合わせたい被写体をフォーカスフレームに 入れて、シャッターを半押しする
- 2. シャッターを半押ししたまま、撮影したい構図にカメラを動かす
- 3. シャッターを最後まで押し込む

参考

• フォーカスロックと同時に露出(AE)もロックされます。

ピントを合わせたい被写体



フォーカスフレーム



45


オートフォーカスの測定範囲を変更する(AFエリア)

□Æ インテリジェント	画面の中でピントを合わせるべき場所をカメラが自動的に判断し、 そこヘピントを合わせます(自動認識AF)。 ・顔検出(49ページ)も自動的に動作します。
□歴	中央のごく狭い部分を測定します。フォーカスロック(45ページ)を
スポット	活用した撮影に便利です。
ⅢIII マルチ	シャッターを半押しすると、9つの測距点の中から、自動的に最適な測距点を選びます。ピントが合った場所のフォーカスフレームが緑色で表示されます。
NAF	シャッターを半押しすると、ピントを被写体に合わせるとともに、被
トラッキング	写体の動きに合わせてフォーカスフレームが追尾します。

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から5番目の項目(AFエリア)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押す
- 4. 被写体にカメラを向けてシャッターを半押しし、露出やピントを合わせる
- **5.** シャッターを全押しする


"回床インテリジェント"の場合







"**■** マルチ" の場合



フォーカスフレーム

准 重要

- オートシャッター(75ページ)では、"「□MFトラッキング"を使うことはできません。
- "MMトラッキング"で追尾しているときはレンズの振動と動作音がしますが、故障ではありません。

セルフタイマーを使う(セルフタイマー)

シャッターを押してから一定の時間後にシャッターが切れる(撮影される)ようにすることができます。

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から6番目の項目(セルフタイマー)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押す

№10秒セルフタイマー	10秒後に撮影されます。
№2秒セルフタイマー	2秒後に撮影されます。シャッター速度が遅くなる条件下で撮 影するときに使うと、手ブレ防止ができます。
	10秒後に1枚、その後撮影準備完了ごとに2枚の合計3枚撮影されます。撮影準備ができるまでの時間は、画像サイズ、画質の設定やメモリーカードの有無、フラッシュの充電状態によって異なります。
セルフタイマー 切	セルフタイマー撮影は行いません。

- 設定した時間をカウントしている最中は前面ランプが点滅します。
- カウントダウン中に【SET】を押すと、セルフタイマーを解除することができます。



参考

- セルフタイマーが使用できない撮影機能 連写(4fps、10fps)、ベストショット撮影の一部
- トリプルセルフタイマーが使用できない撮影機能 オートシャッター、連写、動画撮影、人物メイクアップ、風景メイクアップ、ベストショット撮影の一部

人の顔にピントと明るさを合わせて撮影する(顔検出)

人物を撮影するときに、一度に最大10人まで人物の顔を検出し、ピントと明るさを合わせて撮影します。

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- **2.** 【▲】【▼】で操作パネルの下から3番目の項目(顔検出)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で"❷顔検出:入"を選び、【SET】を押す
- **4. 人物にカメラを向ける** 人物の顔を検出すると、顔にフレームが表示されます。
- シャッターを半押しする ピントと明るさが合った顔に、緑色のフレームが表示 されます。



顔検出アイコン

6. シャッターを全押しして撮影する

🜞 重要

- 顔が検出できない場合は、中央にピントを合わせます。
- 顔検出撮影では、フォーカス方式はオートフォーカス(AF)に固定されます。
- カメラを縦に持って撮影した場合、顔を検出するまでにやや時間がかかります。
- 次のような場合、顔が検出できません。
 - 顔の一部が頭髪、サングラス、帽子などでさえぎられている人物。または顔に濃い影が落ちている人物
 - 顔が横を向いていたり斜めに傾いていたりする人物
 - 距離が遠すぎて、顔が小さすぎる人物。または距離が近すぎて、顔が大きすぎる人物
 - 極端に暗い場所での人物
 - ペットなど人物以外の被写体
- 下記の撮影では、顔検出撮影はできません。
 - ベストショット撮影の一部
 - 動画撮影
- 顔検出撮影時は、AFエリア(46ページ)の設定は無効になります。

ズーム撮影する

本機のズームには光学ズーム、HDズーム、超解像ズーム、デジタルズームがあります。 最大倍率は画像サイズの設定によって異なります。

光学ズーム	レンズの焦点距離を変える方式
HDズーム	切り出した画像を拡大することなくズームアップ効果を得る方式
超解像ズーム	超解像技術により解像度の低下を防ぐ方式
デジタルズーム	画像中央をデジタル処理で拡大する方式

1. 撮影モードにして、ズームレバーをスライドさせる







【・・・・」(広角):被写体が小さくなり、写る範囲が広くなります。 【【♠】(望遠):被写体が大きくなり、写る範囲が狭くなります。

2. シャッターを押して撮影する

重要


タイムスタンプ(153ページ)を設定して撮影すると、デジタルズーム/HDズーム/ **超解像ズームは働きません。**

参考

- 望遠で撮影するときは、手ブレがおきやすくなるため三脚の使用をおすすめします。
- 光学ズームを働かせると、レンズの絞り値が変わります。
- 動画撮影中はデジタルズームのみ使用できます。【●】(ムービー)を押す前であれば、光学ズームも使用できます。

ズームバーの見かた

ズーム中は、ズームバーでおおよその倍率が確認できます。

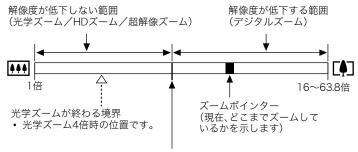

解像度の低下が始まる境界

・画像サイズ、超解像ズームの入/切によって境界の位置が 変わります。

■ ズーム時のアイコンの変化について

ズーム倍率によって画面上に表示されるアイコンが変化します。

光学ズーム	表示されない
HDズーム	表示されない
超解像ズーム	SR
デジタルズーム	•

■ ズーム倍率について

В

デジタルズームの倍率は画像サイズ $(37^{\alpha}-5)$ 、超解像ズームの入/切によって異なります。

画像サイズ	解像度が低下し	ンない最大倍率	総合最大倍率	
画家リ1人	超解像ズーム:切	超解像ズーム:入	松口取入行学	
14M	4倍	6倍	16倍	
3:2	4倍	6倍	16倍	
16:9	4倍	6倍	16倍	
10M	4.7倍	7.1倍	19倍	
6M	6.1倍	9.2倍	24.5倍	
3M	8.4倍	12.6倍	33.7倍	
VGA	27.0倍	40.4倍	63.8倍	

53

静止画の解像度の低下を防いでズーム撮影する(超解像ズーム)

超解像技術により画像を解析し、解像度が高まるように画像を補間処理することで、ズーム撮影での、全体の解像度の低下を防ぐことができます。超解像ズームが有効な倍率の範囲については53ページをご覧ください。

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの下から2番目の項目(MENU)を選び、【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】で"画質設定"タブを選ぶ
- 4. 【▲】【▼】で"超解像ズーム"を選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"入"を選び、【SET】を押す

参考

54

- この機能はきめ細かい模様などを撮影するときに効果があります。
- 動画撮影時は機能しません。
- 超解像ズームでは、下記の機能は使用できません。連写、トリプルセルフタイマー、人物メイクアップ、ベストショット撮影の一部

静止画を撮影する(応用) C

動画を撮影する*/*音声を録音する

動画を撮影する

- **1.** 撮影前に動画の画質を設定する(40ページ) 画質ごとに撮影できる時間が異なります。
- 撮影モードにし、カメラを被写体へ向けてから【●】(ムービー)を押す 撮影が開始され、液晶モニターに"■"が表示されます。

撮影中は音声(モノラル)も録音されます。

• 【●】(ムービー)を押した直後、画面中央 の被写体に対して一度だけピント合わ せを行います。動画撮影中はフォーカ ス位置を固定して撮影されます。



撮影可能な残り時間 (183ページ)



撮影時間

- 3. もう一度【●】(ムービー)を押して撮影を終了する
 - 撮影可能な動画は、1ファイル最大4GBまでです。これを越えると自動的に撮影は終了します。

ベストショットを利用した動画撮影

ベストショット(61ページ)を利用して、カメラが提案するシーンを選ぶだけできれいな動画を撮影できます。たとえば、ベストショットの"夜景を写します"を選んでから動画を撮影すると、夜景を明るく撮影できます。

動画撮影時の手ブレ軽減

手ブレを軽減しながら動画撮影することができます(71ページ)。ただし、ブレ軽減できるのは手ブレだけで、被写体ブレには効果がありません。また、画角が狭くなります。

参考


- 動画を長時間撮影した場合、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- 音声も同時に記録されますので、次の点に注意してください。
 - 指などでマイクをふさがないでください。
 - 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。
 - 撮影中にボタン操作をすると、操作音が録音されることがあります。
- 極端に明るい被写体を撮影しようとすると、液晶モニターの画像に、縦に尾を引いたような光の帯や画面にピンク色が表示される場合(スミア現象)がありますが、故障ではありません。
- 内蔵メモリー使用時やメモリーカードの種類によっては、記録時間がかかるため、画像が一瞬途切れたり、音声が中断する場合があります。このとき、"■"と"■"が点滅します。このような場合、最大転送速度が10MB/秒以上のメモリーカードの使用をおすすめします(168ページ)。
- 動画撮影中は、デジタルズームのみ動作します。光学ズームは動作しませんので、光学ズームを使いたいときは、【●】(ムービー)を押す前にズーム操作をしてください。
- アップで撮影したり、高倍率ズームにすると、画像のブレが目立つ場合があります。ブレを防止するためには、三脚を使用することをおすすめします。
- 動画撮影中は固定焦点で撮影されます。



マイク

撮影開始前のシーンも動画に記録する(パストムービー)

パストムービーではカメラ内に常に過去の映像を一時的に記録していますので、撮影開始 4秒前からの動画を記録することができます。決定的シーンの撮り逃がしを防ぐことができます。



- パストムービーの準備をする
- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネル(35ページ)の一番下の項目(BS)を選び、【SET】を押す
- 【▲】【▼】【◆】【◆】で"パストムービー"のシーンを選び、【SET】を押す 液晶モニターに"図"が表示されます。
- パストムービーを撮影する
- カメラを被写体に向け、シャッターを半押しして、あらかじめピントを合わせておく
 - ピントが合ったら、シャッターから指を離してください。

- 2. 【●】(ムービー)を押して撮影を開始する
 - 【●】(ムービー)を押す約4秒前から動画の撮影が始まっています。
- 3. もう一度 [●] (ムービー) を押して撮影を終了する
 - パストムービー撮影をやめ、静止画撮影状態に戻るには、[SET]を押し、【▲】【▼】で 操作パネルの一番下の項目(BS)を選んだのち、"「●" (オート)を選びます。

動画撮影中に静止画を撮影する(スチルインムービー)

 動画撮影中に、シャッターを押す 静止画を記録した後は、動画撮影が続きます。

参考

- 動画撮影中に【▼】(´価分)を押して、静止画撮影のためのフラッシュ発光方法を切り替えることができます。
- 静止画を撮影した直後、動画は数秒間途切れます。
- 下記の撮影では、スチルインムービーは使用できません。
 - プレミアムオート撮影
 - ベストショット撮影の一部


音声だけを録音する(ボイスレコード)

静止画や動画は撮影せず、音声だけを録音することができます。

・ 録音可能時間に関しては、183ページをご覧ください。

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 【▲】【▼】で操作パネル(35ページ)の一番下の項目(BS) を選び、【SET】を押す
- 【▲】【▼】【◆】【◆】で"ボイスレコード"のシーンを選び、 【SET】を押す

液晶モニターに"♥"が表示されます。



録音可能時間

- 4. シャッターを押して録音を開始する
 - 録音中は、後面ランプが緑色に点滅します。
 - 録音中に【SET】を押すと、その部分にマークが付きます。再生するとき、マークの位置に簡単に移動できます。
- 5. もう一度シャッターを押して録音を終了する
 - 続けて次の録音をする場合は手順4、5を繰り返します。
 - 録音をやめ、静止画撮影状態に戻るには、【SET】を押し、【▲】【▼】で操作パネルの一番下の項目(BS)を選んだのち、"「●" (オート)を選びます。

参考

- ・ 音声録音中に【▲】(DISP)を押すと、液晶モニターの点灯/消灯を切り替えることができます。
- 液晶モニターの情報を表示しないように設定したときは、"ボイスレコード"のシーンを 選ぶと、すぐに液晶モニターが消灯します(14ページ)。

音声データについて

- 音声はパソコンに保存してWindows Media PlayerやQuickTimeで再生することができます。
 - 録音形式:WAVE/IMA-ADPCM記録形式(拡張子は.WAV)

録音した音声を聞く

再生モードにして、【◆】【▶】で再生したいボイスレコードの画面を表示させる

ボイスレコードの画面には、"♥"が表示されます。

2. 【●】(ムービー)を押して再生を始める

再生パネル(98ページ)の上から2番目の項目(再生開始)を選び、【SET】を押しても、再生を始めることができます。



再生中にできること

早送り/早戻しする	[◄][▶]
再生と一時停止を切り替える	[SET]
マークの位置から再生する	一時停止中に【◀】【▶】を押し、希望のマーク の位置で【SET】を押す
音量を調節する	【▼】を押したのち【▲】【▼】を押す
液晶モニターの点灯/消灯を切り替える	[A](DISP)
再生をやめる	[•](ムービー)

参考

• ボイスレコードを消去したいときは、32ページをご覧ください。

撮りたいシーンを選んで撮影する(ベストショット)

さまざまな撮影シーンがカメラに収録されています。各シーンには被写体や撮影条件に 合った最適なカメラの設定が記録されています。望みのシーン(ベストショット)を選ぶだ けで最適なカメラの設定が完了します。

■ 撮影シーンの例









人物を写します

風景を写します

夜景を写します


夜景と人物を写します

ベストショットで撮影する

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- **2.** 【▲】【▼】で操作パネル(35ページ) の一番下の項目(BS)を選び、 【SET】を押す

ベストショットのシーン一覧が表示 されます。

初期状態では"「●」"(オート)が選択 されています。



現在のシーン(枠部分)



シーン名 シーン番号

3. 【▲】【▼】【◀】【▶】で枠を移動し、シーンを選ぶ

- 【▲】【▼】を押していくと、別のシーン一覧が表示されます。
- 選んだシーンの詳しい内容を確認できます。
- ・ 通常の静止画撮影に戻るには、シーン番号1の" []" (オート)を選んでください。

4. 【SET】を押して、選んだシーンに決める

撮影できる状態に戻ります。

- 別のシーンに切り替えるまで、同じシーンの設定で撮影されます。
- 別のシーンを選び直すには、手順1からの操作を繰り返します。

静止画を撮影するときはシャッターを、動画を撮影するときは【●】 (ムービー)を 押す

参考

 本機にはYouTubeサイトへアップロードするのに最適な動画が撮影できる"YouTube" のシーンを収録しています。このシーンで撮影した動画は専用のフォルダに記録されますので、パソコンで簡単に検索することができます(147ページ)。

■ シーンの説明画面での操作

選んだシーンの説明画面を見たいときは、シーン一覧でズーム レバーをスライドさせてください。

- 一覧表示に戻る→ズームレバーをスライドさせる
- 次の(前の)シーンを表示する→【◀】【▶】
- 表示中のシーンに決めて撮影できる状態に戻る→【SET】



■ ベストショット撮影時の注意

- ベストショット撮影の一部は、動画撮影には使えません。
- "パストムービー"、"YouTube"は静止画撮影には使えません。
- "ボイスレコード"は静止画撮影、動画撮影には使えません。
- "夜景を写します"、"花火を写します"などの一部のシーンではシャッター速度が遅くなります。このシーンでは画像にノイズが発生するため、自動的にノイズ低減処理をしています。後面ランプが緑色に点滅している間はキー操作をしないでください。また、手ブレを防ぐため、三脚の使用をおすすめします。
- オークションサイトへの出展品を撮影する"オークション"のシーンを収録しています。 このシーンで撮影した画像は専用のフォルダに記録されますので、パソコンで簡単に検索することができます(147ページ)。
- "油絵"、"クレヨン画"、"淡い水彩画"(アートショット)で撮影した画像は3M(2048×1536 pixel)のサイズで保存されます。
- "高感度" のシーンについて
 - フラッシュが発光する状態では、高感度撮影が働きません。
 - 極端に暗い環境では、明るく撮影できないことがあります。
 - シャッター速度が遅くなる場合、手ブレを防ぐために三脚を使用してください。
 - 撮影時の明るさに応じて画像にノイズが入るため、自動的にノイズ低減処理をすることがあります。この場合、撮影が終了するまでに時間が長くなる場合があります。
- シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影されたものではありません。
- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- 選んだシーンの設定内容は変更することができますが、シーンを選び直したり電源を入れ直すと、設定内容は初期状態に戻ります。

自分好みの設定を登録する(カスタム登録)

設定内容をベストショットに登録(最大999件)して、同じ設定で撮影することができます。

- 1. ベストショットのシーンで "BEST SHOT" (新規登録) のシーンを選ぶ
- **2.** 【**◀】【▶**】で登録したい静止画または動画を選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押す 登録したシーンには、"マイベストショット"という名前が付きます。

参老

- 静止画・動画、それぞれ専用のシーンとして登録されます。
- 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定内容を表示させることにより、 確認できます。
- 登録したシーン番号は、登録した順に、静止画の場合はSU1、SU2・・・、動画の場合は MU1、MU2・・・となります。
- 静止画で登録される設定内容 顔検出、フォーカス方式、EVシフト、ホワイトバランス、フラッシュ、ISO感度、ライティング、人物メイクアップ、風景メイクアップ、カラーフィルター
- 動画で登録される設定内容 フォーカス方式、EVシフト、ホワイトバランス、カラーフィルター
- カスタム登録したシーンは、内蔵メモリー内の「SCENE」(静止画用)または「MSCENE」 (動画用)フォルダに保存されます(147ページ)。
- 内蔵メモリーをフォーマット(159ページ)すると、カスタム登録したシーンファイルは 消えてしまいます。
- 登録したシーンを削除する場合は下記の手順で削除してください。
 - ①シーンの説明画面(62ページ)から削除したいシーンを表示させる
 - ②【▼】(´m ¼) を押したあと "解除" を選び、【SET】を押す
- プレミアムオートで撮影した画像は、カスタム登録することはできません。

証明写真を撮影する(証明写真)


1つの撮影画像から、さまざまなサイズの証明写真を簡単に作成することができます。

- 作成される証明写真のサイズ 30×24mm、40×30mm、45×35mm、50×40mm、55×45mm
- 1. ベストショットのシーンで"証明写真"のシーンを選ぶ
- 2. シャッターを押して撮影する
- 額の位置を調整する
 【▲】【▼】【◆】【▶】:被写体を上下左右に移動 ズームレバー:被写体を拡大/縮小

4. 【SET】を押す

撮影した画像がカメラに保存されます。

 画像サイズの設定に関わらず、
 5M(2560×1920 pixels)の画像として 撮影されます。



証明写真を印刷する

複数のサイズの証明写真が1枚の用紙に印刷されますので、切り取ってご使用ください。

- 目的のサイズより多少大きめのサイズで印刷されます。
- 印刷する際は、必ず用紙サイズを"はがき"に設定してください(119ページ)。
- 印刷する際は、必ずプリンター側の設定を"フチなし"に設定してください。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

名刺や書類などを撮影する(ビジネスショット)

斜めから撮影した画像を、正面から 撮影したかのように補正して保存 することができます。



補正処理前



補正処理後

ベストショットに2つのシーンが用 意されています。



名刺や書類を写します



ホワイトボードなどを 写します

- **1.** ベストショットのシーンで"名刺や書類を写します" "ホワイトボードなどを写します" のシーンを選ぶ
- 2. シャッターを押して撮影する

補正される領域が赤い枠で表示されます。 黒い枠は、別の補正候補があることを示しています。

- 【◀】【▶】で補正したい領域を選んでください。
- 補正候補が検出できない場合は、「この画像は補正できませんでした」と表示され、補正されずに画像が保存されます。



3. 【▲】【▼】で"補正"を選び、【SET】を押す

補正された画像が保存されます。

参考

- 被写体が液晶モニターに収まるように撮影してください。
- 被写体と背景の境界がはっきりするような構図で撮影してください。
- VGAの画像以外は常に2M(1600×1200 pixels)の画像として撮影されます。
- ビジネスショットで撮影中は、デジタルズームは使用できません。光学ズームのみ使用できます(51ページ)。

カメラにまかせて自分の顔を撮影する(自分撮り)

カメラを自分に向けるだけで、自動的に撮影することができます。

- ベストショットに2つの自分撮りのシーンが用意されています。 • 自分撮り(1人):自分を含めて1人以上の顔を見つけると、自動的に撮影します。
- 自分撮り(2人):自分を含めて2人以上の顔を見つけると、自動的に撮影します。
- **1.** ベストショットのシーンで"自分撮り(1人)" "自分撮り(2人)" のシーンを選ぶ
- **2.** シャッターを全押しし、カメラを自分を含めた被写体に向ける

シャッターを押してから約3秒後に撮影待機状態となり、カメラが人物の顔を検出します。

人物の顔が規定の人数以上になると、カメラがブレていない瞬間を検出し、自動的に撮影します。

- 撮影した際、シャッター音が鳴り、前面ランプが2回点滅します。
- 自分撮り撮影を解除するには【SET】を押してください。



🜞 重要

- 撮影待機状態が続き、なかなか自動的に撮影されない場合は、再度シャッターを押し込むことで、強制的に撮影することもできます。
- 極端にシャッター速度が遅くなるような暗い場所で撮影した場合、十分な効果が得られずにプレてしまう場合があります。
- 撮影待機状態のとき、オートパワーオフ機能(156ページ)は5分に固定されます。また、 スリーブ機能(155ページ)は作動しません。

動いている被写体だけを重ねて撮影する(マルチモーション)

連続撮影した複数の画像から、動いている被写体のみを検出し、その被写体を背景と合成することで動きのある画像を撮影できます。この撮影では、できるだけカメラを振ったりせず、動かさないで撮影してください。



ベストショットのシーンで"マルチモーション"のシーンを選ぶ

2. シャッターを押して撮影する

しばらくすると連続撮影が終了し、合成された画像が表示されます。

- この撮影では、自動的に複数の写真を連続撮影して合成します。連続撮影が完了する まではカメラを動かさずにお待ちください。
- この機能では記録する画像サイズは、3M(2048×1536 pixels)に固定されます。

よりよい撮影のための設定

本機では、メニューを操作しているいるな設定ができます。

• 撮影時と再生時でメニュー画面の操作方法・内容が異なります。ここでは撮影メニュー 画面の操作方法を説明します。再生メニュー画面の操作方法については、98ページをご

メニュー操作を覚える

■ 撮影メニュー画面の操作例

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネル(35ページ) の下から2番目の項目(MFNU)を 選び、【SFT】を押す

撮影メニュー画面が表示されます。

- **3.** 【**◀**】【**▶**】で設定したい項目のある タブを選ぶ
- **4.** 【▲】【▼】で設定したい項目を選 び、【▶】を押す
- 設定項目

"ライティング" 選択時 タブ エクストラ



設定内容

例: "画質設定" タブ、

5. 【▲】【▼】で設定したい内容を選ぶ

6. 【SET】を押して決定する

- 【SET】の代わりに【◀】を押すと、選んだ内容に決定され、メニュー画面に戻ります。
- 他のタブを選ぶときは、【◀】を押したあと【▲】でタブの位置に戻り、【◀】【▶】で切り替えます。

参考


- •【AUTO】を押すと、下記のように動作します。
 - タブを選んでいるときは、撮影画面に戻ります。
 - 設定項目や設定内容を選んでいるときは、設定内容→設定項目→タブの順にメニュー階層が戻ります。

☀ 重要

オート撮影モード(26ページ)をプレミアムオートに設定すると、一部のメニューは使用できなくなります。

■ メニュー操作の本書記載について

本書ではメニュー操作の手順を下記のように記載します。前記の「撮影メニュー画面の操作例」 $(69^{\circ}-i)$ の操作手順を例とすると次のような表記になります。

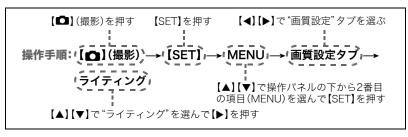

撮影設定について(撮影設定)

|手ブレや被写体ブレを軽減する(手ブレ補正)

操作手順:【□】(撮影)→【SET】→MENU→撮影設定タブ→手ブレ補正 遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影したり、薄暗い場所で撮影した りするときに画像がぼやけたり流れて見えることがあります。これはシャッターを押すと きにカメラが動いたり(手ブレ)、被写体の動きが速すぎる(被写体ブレ)ことが原因です。手 ブレ補正の機能を使って、このようなブレを少なくすることができます。本機には、「CCD シフト方式手ブレ補正機能」と、「高感度被写体ブレ軽減機能」が搭載されています。このふ たつを最適に組み合わせて手ブレや被写体ブレを軽減することができます。

₹ オート	手ブレ、被写体ブレを軽減します。
■手ブレDEMO	シャッターを半押ししている間、画面上で手ブレ補正の効果を確認することができます。ただし、実際に撮影することはできません。
切	ブレ軽減は行いません。

参考

- 動画撮影時は手ブレ補正だけが動作します。
- ・ "■オート" に設定時は、シャッターを半押ししても、画面上にISO感度、絞り、シャッター速度が表示されません(撮影直後の画像確認画面に表示されます)。
- "■オート"で撮影した画像は、多少ざらついた感じがしたり解像感が劣る場合があります。
- 手ブレや被写体ブレが大きい場合、ブレを軽減できない場合があります。
- 三脚使用時は、手ブレ補正が正常に動作しません。"手ブレ補正"の設定を"切"に設定してください。

何枚も連続して撮影する(連写)

操作手順: 【▲】(撮影) → 【SET】 → MENU → 撮影設定タブ → 連写 本機は3種類の連写(連続撮影)ができます。

	連写速度	最大連写枚数	記録画像サイズ	フラッシュ状態
4fps	4枚/秒	8枚	2M(1600×1200 pixels) 固定	発光禁止
10fps	10枚/秒	20枚	1M(1280×960 pixels) 固定	発光禁止
フラッシュ 連写	3枚/秒	3枚	2M(1600×1200 pixels) 固定	強制発光

• 連写モードを解除するときは、"切"を選びます。

※fps(frame per second)は、1秒間あたりの画像の数を示す単位です。

1. 【▲】【▼】で連写の種類を選び、【SET】を押す

2. シャッターを押して撮影する

シャッターを押し続けている間、連続撮影します。シャッターから指を離すと、撮影を停止します。

👛 重要

- 連写時に残り枚数が少なくなってきた場合、残り枚数分撮影できない場合があります。
- メモリーカードに十分な空き容量がある状態で撮影してください。
- 連写では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した際に固定されます。
- 連写中は、撮影が終了するまで、カメラを動かさないでください。

- 下記の撮影では、連写はできません。
 - プレミアムオート撮影
 - ベストショット撮影の一部
 - 人物メイクアップ、風景メイクアップ
- ・ 連写では、ISO感度は常に"オート"に設定されます。
- "4fps"、"10fps"では、セルフタイマーは使用できません。
- "フラッシュ連写"では、フラッシュ撮影範囲が狭くなります。
- 極端に明るい被写体を撮影しようとすると、液晶モニターの画像に、縦に尾を引いたような光の帯や画面にピンク色が表示される場合(スミア現象)がありますが、故障ではありません。

撮影時、液晶モニターに基準線を表示する(グリッド表示)

撮影時、液晶モニターに方眼を表示します。カメラを水平や垂直 に保つ目安線になります。"入"にするとグリッドを表示します。



┃┃ピント合わせを補助するライト(AF補助光)

操作手順: 【๗】(撮影) → 【SET】 → MENU → 撮影設定タブ → AF補助光

暗い場所での撮影のときなど、ピント合わせをしやすくするために、シャッター半押し時に必要に応じて前面ランプがAF補助光として発光します。至近距離で人物撮影をするときなどは"切"に設定することをおすすめします。



🛊 重要

• 前面ランプをのぞいたり、人の目に当てないでください。

┃┃フォーカスフレームの形を切り替える(フォーカス枠)

操作手順: 【▲】(撮影) →【SET】 → MENU → 撮影設定タブ → フォーカス枠 フォーカスフレームの形をハートの形など5つの中から切り替えることができます。

設定できる内容	гэ	Q	25 J.	•	%
政化(こる内台		ランダム			

参考

• シャッター半押し時、フォーカスフレームの形は次のように切り替わります。

ピントが合っているとき	\Diamond	****	- ↔	食
ピントが合っていないとき	₹₽	米	**	**

- "ランダム" に設定すると、電源を入れるごとに、4つのフォーカスフレームの中からランダムにフレームを切り替えて表示します。
- 顔検出撮影では、フレームの形は"[]"となります。

▋▋シャッターチャンスに自動的に撮影する(オートシャッター)

操作手順: 【▲】(撮影) → 【SET】 → MENU → 撮影設定タブ → オートシャッター

カメラがシャッターチャンスの瞬間を判断して自動的に撮影します。

ℂ≛ ≫A ブレ検出	手ブレや被写体ブレが最も収まった瞬間を判断して、自動的に撮影 します。
──A 流し撮り検出	流し撮りをしているとき、追いかけている被写体がプレていない瞬間を判断して、自動的に撮影します。
📵 🗚 スマイル検出	人物の顔が笑顔になった瞬間を判断して、自動的に撮影します。

■ 手ブレや被写体ブレが止まった瞬間を撮影する(ブレ検出)

- 1. 被写体にカメラを向けてシャッターを半押しし、露出やピントを合わせる
- 2. シャッターを全押しする

撮影待機状態となり、手ブレや被写体ブレを検出します。 カメラがブレていない瞬間を検出すると、自動的に撮影し ます。

・ 手ブレや被写体ブレを検出中は、"●Auto"が点滅します。



インジケーター: 撮影チャンスが近づく と、色が赤から緑へと 変化します。

■ 追いかけている被写体だけがブレていない瞬間を撮影する(流し撮り検出)

- 追いかけている被写体が通ると予測される場所にカメラを向けてシャッターを 半押しし、露出やピントを合わせる
- 2. シャッターを全押しする

撮影待機状態となります。カメラを被写体の動きに合わせて動かし、追いかけてください。追いかけている被写体がブレていない瞬間を検出すると、自動的に撮影します。

流し撮り検出中は、"●Auto"が点滅します。



インジケーター: 撮影チャンスが近づく と、色が赤から緑へと 変化します。

- 笑顔になった瞬間を撮影する(スマイル検出)
- **1.** 被写体にカメラを向けてシャッターを半押しし、露出やピントを合わせる
- 2. シャッターを全押しする

撮影待機状態となり、被写体の笑顔を検出します。被写体が 笑顔になった瞬間を検出すると、自動的に撮影します。

・スマイル検出中は、"●Auto"が点滅します。



インジケーター: 撮影チャンスが近づく と、色が赤から緑へと 変化します。

- シャッターの切れやすさを設定する(敏感さ)
- 1. 【▲】【▼】で"敏感さ"を選ぶ
- **2.** 【**◀**】【**▶**】で敏感さを設定し、【SET】を押す
 - 敏感さは"□■■"(低)~"□□□"(高)の3段階の間で設定できます。
 - "□□□"(高)に設定すると、自動的に撮影しやすくなります。"□■■"(低)に設定すると、なかなか自動的に撮影しませんが、よりブレの少ない写真が撮影できます。必要に応じて「敏感さ」を変更してお試しください。

よりよいオートシャッター撮影のために

- 手ブレ補正(71ページ)を併用しながらオートシャッター撮影すると、より画像がブレにくくなります。
- ブレ検出/スマイル検出で撮影中は、撮影が終了するまで、できる限りカメラを動かさないようにしてください。

👛 重要

- 撮影待機状態が続き、なかなか自動的に撮影されない場合は、再度シャッターを押し込むことで、強制的に撮影することもできます。
- ブレ検出/流し撮り検出で撮影しても、極端にシャッター速度が遅くなるような暗い場所や被写体が素早く動いているときは、十分な効果が得られずにブレてしまう場合があります。
- スマイル検出では、笑顔の個人差により、なかなか自動的に撮影されない場合があります。その場合は「敏感さ」を変更してお試しください。
- 撮影待機状態のとき、オートパワーオフ機能(156ページ)は5分に固定されます。また、 スリーブ機能(155ページ)は作動しません。
- ・オートシャッターを検出中("●Auto"点滅中)にオートシャッター撮影を解除するには 【SET】を押してください。
- ブレ検出/流し撮り検出撮影では、AFエリアの"MIIトラッキング"を使うことはできません(46ページ)。
- スマイル検出撮影では、AFエリアは必ず"□Tスポット"になります(46ページ)。
- 下記の撮影では、オートシャッター撮影はできません。
 - プレミアムオート撮影
 - ベストショット撮影の一部
- オートシャッター撮影では、下記の機能が使用できません。
 - トリプルセルフタイマー

各種設定を記憶させる(モードメモリ)

操作手順: 【□】(撮影) → 【SET】 → MENU → 撮影設定タブ → モードメモリ "入"にすると電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。"切"にすると電源を切ったときに初期設定に戻ります。

700 TO MANUACIONE S OF S		
機能	切(初期設定)	入
BSベストショット	静止画(オート)	
メイクアップ	切	
オートシャッター	切	
フラッシュ	オート	
フォーカス方式	AF(オートフォーカス)	
ホワイトバランス	オート	
ISO感度	オート	最後の状態
AFエリア	スポット	取扱の小窓
連写	切	
セルフタイマー	切	
超解像高画質	切	
超解像ズーム	入	
MF位置	MF(マニュアルフォーカス)に切り替える前の位置	
ズーム位置※	ワイド端	

- ※ズーム位置では光学ズームの位置だけを記憶します。
- モードメモリの"ISI"ベストショット"の設定を"入"の状態で電源をオン/オフすると、 "ISI"ベストショット"以外のモードメモリの設定が、入/切のどちらに設定されていて も、撮影設定はベストショットの各シーンの初期設定値となります。ただし、"ズーム位置"だけは記録されています。

画質設定について(画質設定)

|静止画を解像度の高い画質で撮影する(超解像高画質)

操作手順: 【 】(撮影)→【SET】→ MENU → 画質設定タブ → 超解像高画質

超解像技術により画像を解析し、補間処理することで、全体の解像度を高めます。

- この機能はきめ細かい模様などを撮影するときに効果があります。
- "超解像高画質"を"入"にすると"**SR**"が表示されます。
- 超解像高画質はデジタルズームを含むすべてのズーム領域で効果があります。
- 動画撮影時は機能しません。
- ・ 超解像高画質では、下記の機能は使用できません。連写、トリプルセルフタイマー、人物メイクアップ、ベストショット撮影の一部

┃ 静止画の解像度の低下を防いでズーム撮影する(超解像ズーム)

操作手順: 【 】(撮影)→【SET】→ MENU → 画質設定タブ → 超解像ズーム

詳しくは54ページをご覧ください。

静止画の画質を設定する(画質静止画)

操作手順: 【★】(撮影) → 【SET】 → MENU → 画質設定タブ → □ 画質(静止画)

高精細-F	画質を優先
標準-N	標準

- 枝や木の葉が密集しているようなきめ細かい自然画や複雑な模様を撮影するときは、"高精細-F"にすることで、緻密な画質で撮影できます。
- ・ 画質によって、撮影できる枚数が異なります(182ページ)。

80 よりよい撮影のための設定 c

人物の顔や風景を美しく撮影する(メイクアップ)

操作手順: 【 】(撮影) →【SET】→MENU→画質設定タブ→メイクアップ 人物の顔や風景を美しく補正して、撮影することができます。

人物 肌のコンディションをなめらかに整えたり、日差しによる顔の影を和らげたりして、人物の顔を美しく撮影することができます(人物メイクアップ)。 色を鮮やかにしたり、もやを除去して、風景を美しく演出して撮影することがで

田を鮮やかにしたり、もやを味去して、風景を美しく演出して撮影することができます(風景メイクアップ)。

■ 顔を美しく撮影する(人物メイクアップ)

- **1.** 人物メイクアップに設定する
 - 人物メイクアップに設定すると、操作パネルに"い"が表示されます。



-人物メイクアップ アイコン

- 2. 【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】で美しさレベル(操作パネルの下から3番目の項目) を設定し、【SET】を押す



- レベルは"O(切)" (補正なし)から"+12(強)" (最高)までの 13段階の間で設定できます。数値が大きくなるにしたがって 効果が強くなります。
- 4. 人物にカメラを向ける

人物の顔を検出すると、顔にフレームが表示されます。

- **5.** シャッターを半押しする ピントが合った顔に、緑色のフレームが表示されます。
- 6. シャッターを全押しして撮影する
- 風景を美しく撮影する(風景メイクアップ)
- 1. 風景メイクアップに設定する
 - ・ 風景メイクアップに設定すると、操作パネルに"国"が表示されます。



- 風景メイクアップ アイコン

2. 【SET】を押す

3. 【◀】【▶】で美しく撮影するための演出効果と効果レベル (操作パネルの下から3番目の項目)を設定し、【SET】を押す



鮮やか風景	画像の中の色彩をいっそう際立たせ、鮮明で、色鮮やかな迫力ある風景にします。
もや除去	もやや霧を取り除き、まるで霧が晴れたかのような風景にします。

- 効果レベルは"+1"(弱)と"+2"(強)の2段階の間で設定できます。
- 4. 撮影したい風景にカメラを向ける
- **5.** シャッターを押して撮影する

参考

- 動画撮影時に、メイクアップは使用できません。
- 人物メイクアップでは下記の機能は使用できません。連写、トリプルセルフタイマー、顔検出、風景メイクアップ、ベストショット撮影の一部
- 風景メイクアップでは下記の機能は使用できません。
 連写、トリプルセルフタイマー、人物メイクアップ、顔検出、ライティング、カラーフィルター、ベストショット撮影の一部
- オート撮影モードをプレミアムオート(26ページ)にすると、人物メイクアップや風景メイクアップは自動的に作動します。そのため、メイクアップの操作はできなくなります。

明るさを補正する(EVシフト)

操作手順:【▲】(撮影)→【SET】→MENU→画質設定タブ→EVシフト

撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を手動で補正することができます。

- 露出補正値:-2.0EV~+2.0EV
- 補正単位:1/3EV


1. 【▲】【▼】で露出補正値を選ぶ

【▲】: +方向に補正。白い物の撮影や逆光での 撮影に向きます。

【▼】: -方向に補正。黒い物の撮影や晴天の野外などの撮影に向きます。

露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に 露出補正して"0.0"に合わせてください。





2. 【SET】を押す

露出値が補正されます。次に露出補正を変えるまで、設定した露出補正値で撮影できます。 ただし、電源を切ると、設定は"0.0"に戻ります。

参考

• 明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。

|色合いを調整する(ホワイトバランス)

操作手順: 【▲】(撮影) → 【SET】 → MENU → 画質設定タブ → ホワイトバランス

曇りの日に写真を撮ると被写体が青っぽく写る、または白色蛍光灯の光で撮ると被写体が 緑がかって写るなどの現象を防ぎ、光源に合わせて被写体を自然な色合いで撮影できるよ うに調整します。

オート	自動的にホワイトバランスを調整
▲太陽光	晴天時の野外での撮影用
■曇天	薄雲~雨天の野外や木陰などの撮影用
☑日陰	晴天時のビルや木の陰などの撮影用
₩N昼白色	白色・昼白色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用
※D 昼光色	昼光色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用
★電球	電球の雰囲気を消した撮影用
マニュアル	さまざまな光源下で適正な色に手動で調整することが できます。 ① "マニュアル"を選ぶ ② 撮影場所で画面全体に白い紙を写した状態で シャッターを押す ③ 【SET】を押す
	設定したホワイトバランスは電源を切っても保持されます。

• "オート"では、被写体の中から白色点を自動的に判断します。被写体の色や光源の状況 によってはカメラが白色点の判断に迷い、適切なホワイトバランスに調整されないこと があります。この場合は、太陽光、曇天などの撮影条件を指定してください。

ISO感度を変える(ISO感度)

操作手順: 【▲】(撮影) →【SET】→ MENU → 画質設定タブ → ISO感度 ISO感度とは、光に対する感度を表したものです。

オート	撮影条件により自動調整します。		
ISO 50	感度が低い	シャッター速度が遅い	なめらかに撮れる
ISO 100		<u>†</u>	(ノイズが減る)
ISO 200			Î
ISO 400			
ISO 800		↓	
ISO 1600		シャッター速度が速い	多少ざらつく
ISO 3200	感度が高い	(暗い場所での撮影向き)	(ノイズが増える)

- 動画撮影ではISO感度をどこに設定しても、常に"オート"で撮影されます。
- ISO感度を高い値に設定すると、ノイズが多少増えます。

|画像の明るさを最適化する(ライティング)

操作手順: 【 】(撮影) → 【SET】 → MENU → 画質設定タブ → ライティング 明るい所と暗い所の明るさのバランスを最適に調整して撮影できます。

エクストラ	"入"よりさらに高度な処理を行います。ただし、撮影後、画像の保存まで に時間がかかります。
入	明るさが補正されます。
切	明るさの補正は行いません。

全体の色調を変える(カラーフィルター)

操作手順: 【▲】(撮影) → 【SET】 → MENU → 画質設定タブ → カラーフィルター

設定できる内容:切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫

静止画や動画を再生する

撮影した静止画を見る

操作方法については31ページを参照してください。

撮影した動画を見る

- 1. 【▶】(再生)を押して、【◀】【▶】で再生したい動画(ムービー)を表示させる
- 【●】(ムービー)を押して、再生 を始める



動画の再生中にできること

早送り/早戻しする	【 ∢】【▶】 押すごとに、早送り、早戻しのスピードが速くなります。通常の再生に戻るときは【SET】を押します。
再生と一時停止を切り替える	[SET]
一時停止中にコマ送りする	【 ∢】【▶】 ・押し続けると、連続してコマ送りします。
音量を調節する	【▼】を押したのち【▲】【▼】を押す・ 音量調節は、再生中にだけできます。

情報表示のあり/なしを 切り替える	[A](DISP)
拡大する	 ズームレバーを【[♠](Q)側にスライド 拡大中は、【▲】【▼】【◀】【▶】で拡大部分を移動できます。動画は4.5倍まで拡大できます。
再生をやめる	[●] (△−ビ−)

• このカメラで撮影した動画以外は、再生できない場合があります。

│┃撮影した動画をカットする(ムービーカット)

以下の3通りの方法で動画の一部をカット(削除)できます。

図 ニニカット(前カット)	選択した場面から前をカットします。
□冨□カット(中カット)	選択した場面と場面の間をカットします。
エエエエカット(後カット)	選択した場面から後をカットします。

- 1. 動画再生中に【SET】を押して、動画を一時停止する
- 2. 【▼】を押す
- **3.** 【▲】【▼】でカット方法を選び、【SET】を押す

【◀】【▶】を押して、カットしたい位置(境界のコマ) を探す

 動画を再生し、【SET】を押して一時停止することで、 カットしたい位置を探すこともできます。再生中は 【◆】【▶】を押して、早戻し/早送りすることができます。



カットされる範囲(赤い部分)

5. カットしたい位置が決まったら、【▼】を押す

	カットしたい最後の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す
	① カットしたい先頭の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す ② カットしたい最後の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す
	カットしたい先頭の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す

6. 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す

カットには、しばらく時間がかかります。"処理中です しばらくお待ちください"の表示が消えるまで待ってください。カットする動画が長いときは時間がかかることがあります。

准 重要

• カット編集すると、元の動画は残りません。一度カットすると、カットした場面を元に戻すことはできません。

参考

- 5秒未満の短い動画は、カットできません。
- このカメラで撮影した動画以外は、ムービーカットできません。
- カットしようとしている動画ファイルよりも残りのメモリー容量が少ない場合は、ムービーカットできせん。不要なファイルを消去するなどして、残りのメモリー容量を増やしてください。
- 動画を二つに分けたり、二つの動画を一つにすることはできません。

連写した静止画を見る

本機では、1回の連写で撮影した複数の画像は1つのグループにまとまった形(連写グループ)で再生されます。

- (再生)を押して、【◀】【▶】で再生したい連写 グループを表示させる
- 【●】(ムービー)を押して、連写グループ内の画像を 再牛する

選択された連写グループ内の画像が再生されます。

表示中の画像番号/グループ内の画像総数



グループ内の全ファイル数



グループ内の先頭の画像

再生中にできること

[4][>]	再生中は再生方向と再生スピードの調整 一時停止中はコマ送り、コマ戻し ・ 画像の拡大中は再生スピードの調整はできません。	
[SET]	【SET】 一時停止、再生の切り替え	
ズームレバー	拡大、縮小 ・拡大中は、【▲】【▼】【◀】【▶】で拡大部分を移動できます。	
[●](ムービー)	】(ムービー) 連写グループの再生終了	
【▲】(DISP)	▲】(DISP) 情報表示の切り替え	
【▼】(亩纟)	【▼】(値 🗲) 消去メニューの表示	

連写画像の消去

再生中または一時停止中に消去(1ファイル消去、選択フレーム消去、グループ内消去)できます。

- 1. 連写画像の再生中または一時停止中に【▼】(´□ 🗲) を押す
- 2. これ以降は、通常の画像の消去方法と同様の操作を行う(32ページ)

■連写画像をグループ解除する(連写グループ解除)

グループ内の画像を通常の静止画のように1枚ずつの画像にできます。

- 1グループずつグループ解除する
- 1. 連写グループ表示中に【SET】を押す
- 【▲】【▼】で再生パネル(98ページ)の一番下の項目(MENU)を選び、【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】で"再生機能"を選ぶ
- **4.** 【▲】【▼】で"連写グループ解除"を選び、【▶】を押す
- **5.** 【**◄**】【▶】でグループ解除したい連写グループを表示する
- **6.** 【▲】【▼】で"解除"を選び、【SET】を押す
 - 続けて別のファイルを解除する場合は手順5~6を繰り返します。
- すべてのグループを解除する
- **1.** 連写グループ表示中に【SET】を押す
- 【▲】【▼】で再生パネル(98ページ)の一番下の項目(MENU)を選び、【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】で"再生機能"を選ぶ


- 4. 【▲】【▼】で"連写グループ解除"を選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"全グループ解除"を選び、【SET】を押す
- **6.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す
 - 一度、連写グループを解除すると再グループ化はできません。

画像を拡大して表示する

- 1. 再生モードにして【◀】【▶】で再生したい画像を表示させる
- ズームレバーを【♣】【Q)側にスライドさせて、画像を 拡大表示させる

【▲】【▼】【◀】【▶】で、拡大表示される位置を変えることができます。ズームレバーを【mm】側にスライドさせると、縮小表示されます。

- 液晶モニターに情報を表示しているときは、画像の右下に拡大されている位置が表示されます。
- 元の表示に戻るには【AUTO】を押します。
- 最大8倍まで拡大できますが、画像のサイズによっては、8倍まで拡大できないことがあります。
- ・ 拡大中に【SET】を押すと、静止画拡大倍率を保ったまま、 【◆】「▶】で次の画像を見ることができます。もう一度 【SET】を押すと、画像の拡大表示される位置を移動でき る状態へ戻ります。



拡大されている位置

画像を一覧表示する

再生モードにしてズームレバーを【■】(■)側にスライドさせる

【▲】【▼】【▲】【▶】を押していくと、前後の画像を表示します。

通常表示(1枚表示)で見たいときは【▲】【▼】【◆】【◆】【◆】を押して、見たい画像に枠を合わせて【SET】を押します。



カレンダー形式で画像を表示する(カレンダー表示)

 再生モードにしてズームレバーを【●●】(■●)側に2回 スライドさせる

1ヶ月分のカレンダーの日付上に、その日に撮影した最初の画像を表示させることができます。

【▲】【▼】【◆】【◆】で見たい画像のある日付に枠を合わせ 【SET】を押すと、その日に撮影した最初の画像が表示されます。

カレンダー表示をやめるには、【▶】(再生)を押します。

• 下記の機能を使用して保存した画像は、保存した時点の日付で表示されます。日時編集した画像は撮影時の日付で表示されます。


リサイズ/トリミング/コピー



テレビで静止画や動画を見る

- **1.** 付属のAVケーブルでカメ ラとテレビをつなぐ
 - AVケーブル接続時は、 ケーブルのコネクタをカ チッとクリック感がある までカメラへ押し込んで ください。完全に挿入しな いと、通信不良や製品の故 障の原因となります。
 - 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が見えます。



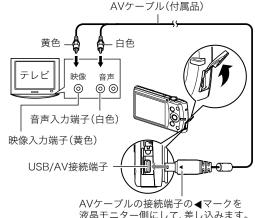

2. テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替える

テレビに映像入力が2つ以上ある場合は、カメラをつないだ映像入力を選んでください。

3. 【▶】(再牛)を押してカメラの電源を入れる

テレビの画面に画像が表示されます(液晶モニターには何も表示されません)。

- AVケーブルを接続しているときは、[ON/OFF] (電源)や[▲] (撮影)を押しても再 年モードで電源を入れることができません。
- ・ 画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更できます(158ページ)。

4. 以後、カメラで再生の操作を行う

准 重要

- ・テレビに画像を映すとき、カメラの【▲】(撮影)/【►】(再生)の動作を必ず"パワーオン"または"パワーオン/オフ"に設定しておいてください(156ページ)。
- 音声は最大で出力されます。はじめにテレビの音量を小さくしておき、テレビ側で音量を調節してください。

参考

- ・ 音声はモノラルになります。
- お使いのテレビによっては、画像の一部が表示されないことがあります。
- ・液晶モニターに表示されるアイコンなどは、そのままテレビ画面に表示されます。また、 【▲】(DISP)で表示内容を切り替えることもできます。

カメラの画像をDVDレコーダーやビデオデッキに録画する

例として、付属のAVケーブルを次のように接続します。

- DVDレコーダーやビデオデッキ側:映像入力端子、音声入力端子
- カメラ側:USB/AV接続端子

このとき、カメラでスライドショーを実行すれば、静止画や動画を記録した思い出のDVD やビデオテープが簡単に作れます。スライドショーの設定を"■のみ"にすれば、動画だけの録画もできます(100ページ)。また、【▲】(DISP)を押して画面上の情報表示を消すことで、画像だけを録画することができます(14ページ)。

DVDレコーダーやビデオデッキから出力される画像の見方や録画方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

再生時のその他の機能(再生機能)

ここでは再生モードで操作や設定ができるメニュー項目について説明します。

いろいろな再生機能や設定の操作を覚える(再生パネル)

再生モードでの機能操作や設定は、【SET】を押すと表示される再生パネルを使って行います。

■ 再生パネルの操作例

- **1.** 再生モードにして【SET】を押す 再生パネルが画面の右側に表示されま す。
- 【▲】【▼】で使用したい項目を選び、 【SET】を押す





3. 選んだ項目により、下記の操作を行う

图 終了

再生パネルを閉じます。


この項目を選んだときに表示していたファイルの種類によって、次のように動作します。

- 動画の場合:動画を再生します(88ページ)。
- ボイスレコードの場合:ボイスレコードを再生します(60ページ)。
- 再生開始
- 音声付き静止画の場合:音声付き静止画の音声を再生します(108 ページ)。
- ダイナミックフォトのキャラクターの場合:キャラクターを再生します(115ページ)。
- 連写グループの場合:連写グループ内の画像を再生します(91ページ)。

図 スライド ショー	スライドショーのメニュー画面が表示されます。以降は「自動的にページ送りして楽しむ (スライドショー)」(100ページ)にしたがって操作を行ってください。	
夕 ダイナミッ クフォト	ダイナミックフォトの作成画面が表示されます。以降は「キャラクターを別の画像に貼り付ける(ダイナミックフォト)」(114ページ)にしたがって操作を行ってください。	
メニュー	再生メニュー画面が表示されます。以降は次の手順で操作してください。 ① [◀][▶]で設定したい項目のあるタブを選ぶ ② [▲][▼]で設定したい項目を選び、[▶] を押す ③ [▲][▼]で設定したい内容を選ぶ ④ [SET]を押して決定する 参考 「AUTO]を押すと、下記のように動作します。 タブを選んでいるときは、再生画面に戻ります。 設定項目を選んでいるときは、タブに戻ります。	

■ 再生メニュー操作の本書記載について

本書ではメニュー操作の手順を下記のように記載します。前記の「再生パネルの操作例」 (98ページ)の操作手順を例とすると次のような表記になります。

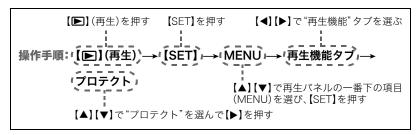

自動的にページ送りして楽しむ(スライドショー)

- **1.** 再生モードにして【SET】を押す
- 【▲】【▼】で再生パネル(98ページ)の下から3番目の項目(スライドショー)を選び、【SET】を押す

開始スライドショーを開始します。	
表示画像	スライドショーで再生させるものを選びます。 全画像:静止画、動画、および音声のみの記録 回のみ:静止画、音声付き静止画のみ 図のみ:動画のみ

スライドショー開始から終了までの時間を設定します。 1~5分、10分、15分、30分、60分	
切り替わりの間隔を設定します。 1~30秒、または"最速"を【◀】【▶】で選びます。 1~30秒を選ぶと、動画や音声付き静止画、音声のみの記録は最初からまで再生されます。 "最速"を選ぶと、動画は最初の1コマだけ表示されます。音声のみの記再生されません。	
エフェクト	希望のエフェクト(特殊効果)を選びます。 パターン1~5: 特殊効果をまじえながら画像を切り替えて表示。BGMも再生します。 ・ "パターン1~4" の特殊効果は同じですが、BGMがそれぞれ異なります。 ・ "パターン5" は静止画のみの再生となります。また "間隔" の設定も無効になります。 ・ 下記の場合は、特殊効果が無効になります。 - 表示画像を"❷のみ"にした場合 - 間隔を"最速"、"1秒"または、"2秒"にした場合 - 動画やボイスレコードの再生の前後 切:特殊効果とBGMの再生をしない。

- 【AUTO】を押すとスライドショーを中断します。また、【SET】を押すと中断してメニュー に戻ります。
- ・ 音量を調節するには、再生中に【▼】を押したのち【▲】【▼】を押します。
- 画面の切り替わり中はボタン操作ができません。
- 本機以外で撮影した画像では、切り替わる間隔が長くなる場合があります。

|好みのBGMをパソコンからメモリーへコピーする

スライドショーの"エフェクト"を実行したときの内蔵BGMを、好みのBGMに切り替えることができます。

使用可能なファイル

- PCM形式(16ビット、モノラル)のWAVファイル
- サンプリング周波数:11.025kHz/22.05kHz/44.1kHz

使用可能なファイル数:9ファイル ファイル名:SSBGM001.WAV~SSBGM009.WAV

- パソコンには、上記の名称で保存してください。
- どのエフェクトパターンを選んでも、切り替えたBGMをファイル名の順で繰り返し連続再生します。
- 1. カメラとパソコンを接続する(128、140ページ)

メモリーカードにBGMファイルを入れたいときは、あらかじめカメラにメモリーカードを入れておいてください。

2. 次のように操作して、メモリーカードまたは内蔵メモリーを開く

「リムーバブルディスク(ドライブ)」として認識します。

- Windows
 - ① Windows 7/Windows Vista: "スタート" \rightarrow "コンピュータ" の順でクリック Windows XP: "スタート" \rightarrow "マイコンピュータ" の順でクリック Windows 2000: "マイコンピュータ" をダブルクリック
 - ② "リムーバブルディスク" をダブルクリック
- Macintosh
 - ① 表示されたドライブをダブルクリックする

- **3.** "SSBGM" フォルダを作成する
- 4. 作成した"SSBGM"フォルダをダブルクリックし、好みのBGMファイルをコピーする
 - ファイルのコピーのしかたは、パソコンに付属の取扱説明書を参照してください。
 - メモリーカードと内蔵メモリーの両方にBGMファイルを入れた場合は、メモリーカードが優先されます。
 - フォルダについては147ページを参照してください。
- **5.** カメラをパソコンから取りはずす(131、141ページ)

画像をアート風に変える(アート変換)

操作手順: 【 [▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → アート変換

撮影した静止画を、アート風の画像に変えることができます。変換した画像は $3M(2048 \times 1536 \text{ pixels})$ のサイズで保存されます。

選択できるアート風の画像:油絵/クレヨン画/淡い水彩画

参考

- 変換前の画像サイズが3M(2048×1536 pixels)より小さい場合は、変換前の画像と同じサイズで保存されます。
- 変換前の画像はそのまま残ります。
- 変換した画像をカメラで表示した場合、日付は変換した日付ではなく、撮影した日付が表示されます。
- アート変換が可能なファイルは、本機で撮影された4:3の画像のみです。
- ベストショット撮影により、撮影時にアート風に撮影することもできます(61ページ)。

印刷する画像を選ぶ(プリント設定)

操作手順: 【 [▶] (再生) → 静止画を表示 → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → プリント設定 (DPOF)

詳しくは121ページをご覧ください。

ファイルを消去できないようにする(プロテクト)

操作手順: 【▶】(再生) → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → プロテクト

全ファイル オン	合は手順①、手順②を繰り返す プロテクトの設定をやめるには、【AUTO】を押します。プロテクトを解除す るには手順②で"オフ"を選んで【SET】を押します。 すべてのファイルにプロテクトをかけます。 ①【▲】【▼】で"全ファイル オン"を選び、【SET】を押す ②【AUTO】を押す すべてのファイルのプロテクトを解除するには、手順①で"全ファイル
オン	表示させる ②【▲】【▼】で"オン"を選び、【SET】を押す プロテクトがかかり、"┗━"が表示されます。 ③続けて別のファイルにプロテクトをかける場合は手順①、手順②を繰り返す
	ファイルごとにプロテクトをかけます。

🜞 重要

 プロテクトをかけたファイルでも、フォーマット操作(159ページ)を行うと、消去されて しまいます。

撮影画像の日時を修正する(日時編集)

操作手順: 【 【) (再生) → 静止画を表示 → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → 日時編集

[▲][▼]	カーソル(選択枠)の部分の数字を変えます。
【◀】【▶】 カーソル(選択枠)を移動します。	
【●】(ムービー) 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。	

日時を変更した後は【SET】を押して修正結果を確定させます。

参考

- タイムスタンプ機能(153ページ)で写し込んだ日付と時刻は修正できません。
- プロテクトのかかったファイルは、日時を修正できません。
- 入力できる日付は、1980年~2049年です。

画像を回転させる(回転表示)

操作手順: 【IDE】(再生) → 静止画または動画を表示 → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → 回転表示

【▲】【▼】で"回転"を選び、【SET】を押す
 【SET】を押すごとに、90° 左回りに回転します。

2. 希望の表示状態になったら【AUTO】を押す

参考

 画像データそのものが回転するわけではありません。液晶モニターでの表示のしかたを 変えているだけです。

- プロテクトをかけた画像、拡大表示された画像を回転させることはできません。
- 画像一覧表示、カレンダー表示では、回転前の画像が表示されます。

画像サイズを小さくする(リサイズ)

操作手順: 【 ■】(再生) → 静止画を表示 → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → リサイズ

撮影した静止画のサイズを小さくして、新しい静止画として保存できます。元の静止画も残ります。リサイズ後の画像は10M/6M/VGAの3種類が選択できます。

- "3:2"、"16:9"の画像をリサイズすると、画像の両脇が削られ、画像の横縦比が 4:3になります。
- リサイズした静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。

静止画の一部を切り抜く(トリミング)

操作手順: 【 [▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → トリミング

撮影した静止画の一部を切り抜いて、新しい静止画として保存できます。元の静止画も残ります。

ズームレバーで静止画を拡大/縮小、[A][V][V][V]で表示 位置を変えるなどして、切り抜く部分を決めて[SET]を押します。

- "3:2"、"16:9"の画像をトリミングすると、画像の横縦比が 4:3になります。
- トリミング後の静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。



切り抜かれる部分

静止画に音声を付ける(アフレコ)

操作手順: 【 [▶] (再生) → 静止画を表示 → 【 SET 】 → MENU → 再生機能タブ → アフレコ

撮影した静止画に、あとから音声を付けることができます(音声付き静止画)。静止画に一度付けた音声を録音し直すこともできます(ひとつの静止画につき最長約30秒まで録音できます)。

1. 【SET】を押して録音を開始する



録音可能時間

2. もう一度【SET】を押して録音を終了する

- 録音中は指などでマイクをふさがないようにご注意ください。
- 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。
- 音声のデータ形式などは以下のとおりです。
 - 録音形式:WAVE/IMA-ADPCM記録形式(拡張子は.WAV)
- プロテクトをかけた画像に、音声を追加することはできません。
- 音を消したいときは"アフレコ"を選んだあと"消去"を選び、【SET】、【AUTO】の順で 押してください。

🐞 重要

・ 音声を消去、変更すると、音声を元に戻すことはできません。



▋█録音した音声を聞くには

- 7. 再生モードにして【◀】【►】で音声付き静止画を表示させる ファイル形態のアイコン"圓"が表示されるファイルが音声付き静止画です。
- 2. 【●】(ムービー)を押して、再生を始める

音声の再生中にできること

早送り/早戻しする	[∢][▶]
再生と一時停止を 切り替える	[SET]
音量を調節する	【▼】を押したのち【▲】【▼】を押す
表示内容を切り替える	【▲】(DISP)
再生をやめる	[●](ムービー)



音声付き静止画はパソコンに保存して、音声はWindows Media PlayerやQuickTimeで再生することができます。

ファイルをコピーする(コピー)

操作手順: 【 [▶] (再生) → 静止画を表示 → 【 SET] → MENU → 再生機能タブ → コピー

内蔵メモリーからメモリーカードへ、またはメモリーカードから内蔵メモリーへ、ファイルをコピーすることができます。

内蔵→カード	内蔵メモリーからメモリーカードにコピーします。 この操作では、すべてのファイルがコピーされます。1ファイルずつ指定 してコピーすることはできません。
カード→内蔵	メモリーカード内のファイルをひとつずつ内蔵メモリーにコピーできます。ファイルは、内蔵メモリーの一番大きい番号のフォルダにコピーされます。 ①【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選ぶ ②【▲】【▼】で"コピー"を選び【SET】を押す


参考

- コピーできるのは、カメラで撮影した静止画、動画、音声付き静止画、ボイスレコードファイルだけです。
- コピーしたファイルをカレンダー表示した場合、ファイルはコピーした日付上に表示されます(95ページ)。

ダイナミックフォト機能

撮影した被写体を切り抜いてキャラクターを制作し、別の静止 画や動画と合成することにより、貼り付けたキャラクターを動 かすことができます(ダイナミックフォト)。また、別の静止画 に静止したキャラクターを貼り付けることもできます。













動くキャラクター

別の画像

合成後(ダイナミックフォト)

別の画像に貼り付けるキャラクターを制作する(ダイナミックフォト)

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネル(35ページ)の一番下の項目(BS)を選び、【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で"ダイナミックフォト"のシーンを選び、【SET】を押す
- (SET)を押し、【▲】【▼】で操作パネルの下から3番目の項目(キャラクター種選択)を選び、【SET】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"キャラクター種"を選び、【SET】を押す

6. 【▲】【▼】で制作したいキャラクターの種類を選び、【**◀**】を押す

	連写速度	撮影枚数	作成するキャラクター
動くキャラクター 1 秒(20fps)	20枚/秒	20枚	
動くキャラクター 2秒(10fps)	10枚/秒	20枚	被写体から動くキャラクターを制作します。 ・ 被写体は複数のフレームを切り抜きます。
動くキャラクター 4秒(5fps)	5枚/秒	20枚	
静止キャラクター	_	1枚	被写体から静止したキャラクターを制作します。 ・ 被写体は1フレームだけ切り抜きます。

7. 【▲】【▼】で"撮影方法"を選び、【SET】を押す

8. 【▲】【▼】でキャラクターの撮影方法を選び、【SET】を押す

2回撮り	撮影するキャラクターの背後が複雑な背景の場合に選びます。キャラクターを切り抜くためには2回の撮影が必要になります。
1回撮り	撮影するキャラクターの背後が何も無く無地の場合に選びます。キャラクターを切り抜くための撮影は1回になります。"1回撮り"を選んだ場合は、手順10、11は必要ありません。
文字撮り	白い紙などに書いた文字を撮影し、キャラクターとして切り抜きたい場合に選びます。詳しくは、113ページを参照してください。

9. 最初に被写体のいる状態で撮影する

- ・ 被写体はできるだけ大きく撮影してください。"撮影方法"で"2回撮り"を選んだ場合は、次の手順10で画像の位置合わせがしやすいように、目印などが含まれる背景を選ぶことをおすすめします。
- まま、被写体を概念してください。 「SET」でキャラクター科技化
- "動くキャラクター"を選んだ場合は、複数の画像を連続 撮影します。連続撮影が終了するまで、カメラを動かさな いでください。
- "撮影方法"で"1回撮り"を選んだ場合は、この手順で操作が終了となります。被写体の切り抜きが終了すると、切り抜いた被写体が表示されます。"動くキャラクター"を 選んだ場合は、切り抜いた被写体が画面上で動きます。
- "1回撮り"を選択していても、撮影状況によっては自動的に"2回撮り"に切り替わります。
- フラッシュは自動的に"図"(発光禁止)となります。
- 10. 次に被写体のいない状態で、手順9で撮影した半透明で表示されている部分と現在の背景が正しく重なるようにフレームを合わせる



- 11. シャッターを押して、被写体の背後だけを撮影する 撮影が終了すると、手順9と手順11で撮影した2つの画像 を比較し、被写体を切り抜いていきます。
 - 被写体の切り抜きが終了すると、切り抜いた被写体が表示されます。"動くキャラクター"を選んだ場合は、切り抜いた被写体が画面トで動きます。
 - 被写体を切り抜いてキャラクターを制作している最中(手順9~11)に【AUTO】を押すと、画像処理を中断します。

🜞 重要

- 被写体を撮影するときの背景には、白い壁など、できるだけ被写体の色と異なる色の背景を選んでください。背景と被写体の色が一致している部分があると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。
- 逆光、影、光の帯(スミア現象)、明るさ不足などにより、液晶モニターで被写体をはっきり見ることができない状態で被写体を撮影すると、きれいに被写体を切り抜くことができない場合があります。被写体を撮影するときは、液晶モニターで輪郭がはっきり見える状態で撮影してください。
- 撮影した被写体の背後の画像は保存されません。切り抜いた被写体の画像だけが保存されます。

文字を切り抜く

白い紙などに書いた文字を切り抜いて、キャラクターとして画像に貼り付けることができます。

- 1. ベストショットのシーンで"ダイナミックフォト"のシーンを選ぶ(61ページ)
- 【SET】を押し、【▲】【▼】で操作パネル(35ページ)の下から3番目の項目(キャラクター種選択)を選び、【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"撮影方法"を選び、【SET】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"文字撮り"を選び、【SET】を押す
- **5.** シャッターを押して、白い紙などに書いた文字を撮影する


👛 重要

文字を撮影するとき、文字を書いた紙の余白より外側が写らないように、注意してください。

キャラクターを別の画像に貼り付ける(ダイナミックフォト)

制作したキャラクターを静止画や動画に貼り付けます。

- **1.** 再生モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で再生パネル(98ページ)の下から2番目の項目(ダイナミックフォト) を選び、【SET】を押す
- **3.** 【◀】【▶】で背景の画像を選び、【SET】を押す
 - 次の条件を満たす画像のみ、背景の画像として使用することができます。
 - 本機で撮影した静止画や動画、またはPhoto Transport(135ページ)で本機に転送した静止画
 - 画像サイズが"4:3"のアスペクト比の静止画
- **4.** 【**◀**】【**▶**】で貼り付けたいキャラクターを選び、【SET】を押す
- 動画にキャラクターを貼り付ける場合は、【◆】【▶】で キャラクターを貼り付ける時間帯を設定し、【SET】を 押す



埋め込む時間帯

- 合成した動画は、キャラクターを貼り付けた場面から最 長で20秒となり、前後は削除されます。ただし、背景の 動画が20秒以下の場合は、背景の動画と同じ長さの動画が保存されます。
- 静止画にキャラクターを貼り付ける場合は、手順6に進んでください。
- 6. ズームレバーでキャラクターの大きさを調整し、【▲】【▼】【◆】【◆】【▶】でキャラクターを貼り付ける位置を決める

7. 貼り付ける位置が決まったら、【SET】を押す

キャラクターと別の画像を合成し、貼り付けたキャラクターが動くダイナミックフォトを制作します。

- 静止画に動くキャラクターを貼り付けると、サイズが2M以下の20枚の静止画で構成されたダイナミックフォトとして保存されます。
- 静止画に静止キャラクターを貼り付けると、サイズが6M以下の1枚の静止画として保存されます。
- 動画にキャラクターを貼り付けると、ダイナミックフォトは動画ファイルとして保存されます。

参考

- 本機には、あらかじめダイナミックフォトを作るためのキャラクターサンプルが内蔵メモリーに格納されていますので、必要に応じてご活用ください。
- 内蔵されているキャラクターサンプルは、消去やフォーマットを行っても消えません。
- コピー機能(内蔵→カード)を使って、キャラクターをメモリーカードにコピーして利用することもできます(109ページ)。

┃┃ダイナミックフォト(合成ファイル)を再生する

- 1. 【▶】(再生)を押して、【◀】【▶】で再生したいダイナミックフォトを表示させる
- ダイナミックフォトを動かしたい場合は、(●)(ムービー)を押す ダイナミックフォトが繰り返し再生されます。
 - ダイナミックフォトを表示し、約2秒間放置しておくと、自動的に再生されます。

静止画に動くキャラクターを貼り付けたダイナミックフォトを 動画に変換する(ムービーへ変換)

静止画に動くキャラクターを貼り付けた場合は、20枚の連写画像(静止画)の状態でカメラに保存されています。この20枚の連写画像を1つの動画ファイルに変換することができます。

- 【●】(再生)を押して、【◆】【▶】で動画に変換したいダイナミックフォトを表示させる
- 【SET】を押し、【▲】【▼】で再生パネル(98ページ)の一番下の項目(MENU)を選び、【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】で"再生機能"タブを選ぶ
- **4.** 【▲】【▼】で"ムービーへ変換"を選び、【SET】を押す
 - 動画はMotion JPEG形式となります。
 - 動画のサイズは、640×480 pixelsとなります。

准 重要

変換された動画は、3回繰り返して再生される動画になります。

プリント(印刷)する

静止画のプリント方法

お店で プリントする※

画像が入ったメモリーカードを、プリントサービスのお店に持参し てプリントします。



プリンターで プリントする※

メモリーカードスロット付のプリンターで印刷する

プリンターのスロットにメ干リーカードを直接セットして プリントできます。詳しくは、プリンターに付属の説明書に したがって操作してください。




カメラを直接プリンターにつないで印刷する

PictBridgeに対応しているプリンターでプリントします。

パソコンを使って プリントする

画像をパソコンに取り込んだ後、市販のプリントソフトを使っ てプリントします。



※プリントしたい画像や枚数、日付の情報を設定しておくことができます。→121ページ

カメラをPictBridge対応のプリンターにつないでプリントする

付属のUSBケーブルでPictBridge対応のプリンターとカメラを接続し、カメラの液晶モニタートでプリントする画像を選んでプリントできます。


■ 接続前の設定

- カメラの電源を入れ、【SET】を押したのち、撮影メニュー画面または再生メニュー画面を表示する(69、98ページ)
- **2.** "設定"タブ→ "USB"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"PTP(PictBridge)"を選び、【SET】を押す

■ プリンターとの接続

付属のUSBケーブルでカメラと プリンターのUSB端子を接続し ます。

- USBケーブルからは電源は供給されません。電池残量が十分な電池をカメラに入れてから接続してください。
- ・ USBケーブル接続時は、ケーブルのコネクタをカチッとクリック感があるまでカメラへ押し込んでください。完全に挿入しないと、通信不良や製品の故障の原因となります。

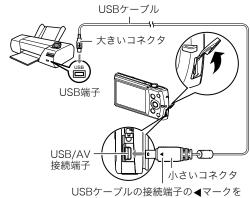


USBケーブルの接続端子の◀マークを 液晶モニター側にして、差し込みます。

- 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が見えます。
- USBケーブル接続時は、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。



■ プリントする

- 1. プリンターの電源を入れ、印刷用紙をセットする
- **2.** カメラの電源を入れる プリントメニュー画面が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"用紙サイズ"を選び、【▶】を押す



- 用紙サイズは次の通りです。"上判"、"2上判"、"はがき"、"A4"、"Letter"、"プリンタで設定"
- "プリンタで設定"を選ぶと、プリンター側で設定した用紙サイズでプリントされます。
- 用紙について設定できる内容は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。



5. 【▲】【▼】でプリントの方法を指定する

1枚プリント: 1枚ずつプリントする場合に選び、【SET】を押します。続けて【◀】【▶】

でプリントしたい画像を選びます。

DPOFプリント:複数の画像やすべての画像をプリントする場合に選び、【SET】を押し

ます。DPOF機能(121ページ)で設定した画像がプリントされます。

日付印刷の有無を切り替えるには、【●】(ムービー)を押します。"あり"を表示させると、日付がプリントされます。



6. 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押す

プリントが始まり、液晶モニターに"処理中です しばらく お待ちください"と表示されます。しばらくすると表示が消

えますが、プリントは終了していません。カメラのいずれかのボタンを押すと、プリントの状況が再び表示されます。プリントが終了すると、プリントメニュー画面に戻ります。

- "1枚プリント"で別の画像をプリントする場合は、手順5から同様の操作を行ってください。
- 7. プリントが終了したらカメラの電源を切り、カメラとUSBケーブルをはずす

プリントする画像や枚数を指定しておく(DPOF)

■ DPOF(Digital Print Order Format)とは

プリントしたい「画像の種類」「枚数」「日付印刷の有無」を設定し、メモリーカードなどの記録媒体に記録するための規格です。DPOF対応の家庭用プリンターやプリントサービス店でプリントすることができます。



- プリンターによっては、DPOFに対応していない場合があります。
- お店でプリントをする場合、DPOF機能を利用できない場合があります。

■ 画像ごとにプリント枚数を指定する

操作手順: 【▶】(再生) → 静止画を表示 → 【SET】 → MENU → 再生機能タブ → プリント設定(DPOF) → 選択画像

- 1. 【◀】【▶】でプリントしたい画像を表示させる
- **2**. 【▲】【▼】でプリントする枚数を決める

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は"00"にしてください。

- 日付をプリントしたい場合は、【●】(ムービー)を押して日付印刷を"あり"にします。
- ・ 他の画像をプリントする場合は、手順1~2を繰り返してください。
- **3.** 【SET】を押す

■ すべての画像に同じプリント指定をする

再生機能タブ→プリント設定(DPOF)→全画像

1.【▲】【▼】でプリントする枚数を決める

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は"00"にしてください。

• 日付をプリントしたい場合は、【●】(ムービー)を押して日付印刷を"あり"にします。

2. 【SET】を押す

プリントが完了してもDPOFの設定は解除されません

次回プリント時に前回設定した画像がある場合は、前回設定のままプリントされます。設定 を解除する場合は、全画像プリントの枚数設定を"00"にしてください。

お店でプリントするときに気をつけていただきたいこと

お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOFでプリントする画像、枚数、日付を設定 済みです」とお伝えください。お伝えいただかないと、設定された内容(画像、枚数、日付)が 反映されず、すべての画像がプリントされたり、日付がプリントされないことがあります。

■ 日付プリントについて

以下の方法で、画像に撮影時の日付を入れてプリントできます。

	DPOF機能で設定する(121ページ) 印刷するごとに、日付印刷の有無を指定できます。 日付を入れて印刷する画像と日付を入れない画像に分けることができます。
カメラで 設定する	タイムスタンプ機能で設定する(153ページ) ・ 撮影時点ですべての画像に日付が写し込まれますので、印刷時には必ず日付が印刷されます(写し込まれた日付は消去できません)。 ・ タイムスタンプ機能で日付を写し込んだ画像には、DPOF機能で日付印刷を設定しないでください。日付が二重に印刷されてしまいます。
パソコンで 設定する	市販の画像編集ソフトで日付を入れてプリントする
お店に 依頼する	プリントを注文するとき、お店に日付をプリントするよう依頼する

■ 本機の対応規格

 PictBridge カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の規格です。



PRINT Image Matching III
PRINT Image Matching III対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。



Exif Print
 Exif Printは、対応プリンターをお使いの場合に画像ファイルに記録された撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にします。Exif Print対応プリンターの機種名やプリンターのバージョンアップ等については、各プリンターメーカーにお問い合わせください。



124 プリント(印刷)する c

パソコンを利用する

パソコンを使ってできること

カメラをパソコンに接続して、次のことができます。

パソコンに画像を 保存して見る



- 手動でパソコンに保存して見る(USB接続) (128、139ページ)。
- 無線LAN経由で自動的にパソコンに転送して 見る(Eve-Fi通信)(144ページ)。

パソコンに保存した 画像をカメラに戻す



画像以外にも、パソコンに表示されている画面を カメラに転送できます(Photo Transport*) (135ページ)。

動画を再生・編集 する



- 動画を再生することができます (133、143ページ)。
- 動画を編集する場合は、必要に応じて、市販の ソフトをご利用ください。

カメラ、パソコン、 携帯電話でダイナ ミックフォトを 楽しむ



- ダイナミックフォトで使用できる多数の「キャラクター」素材をパソコンからカメラへ転送することができます。
- ダイナミックフォトを動画へ変換したり、携帯電話へ送ったりして楽しむことができます (Dynamic Photo Manager*) (138ページ)。

※Windows専用です。

カメラとパソコン、付属のソフトを使ってできることや操作のしかたは、Windowsパソコンの場合とMacintoshの場合で異なります。

- Windowsパソコンの場合→「Windowsパソコンを利用する」(126ページ)
- Macintoshの場合→「Macintoshを利用する」(139ページ)

Windowsパソコンを利用する

OSのバージョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインストールしてください。

使用目的	OSのバージョン	インストールするソフト	参照 ページ
パソコンに手動で 画像を保存して表示	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/ Windows 2000	インストールする必要はありま せん。	128
動画の再生	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/ Windows 2000	インストールする必要はありません。 ・パソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。 ・Windows 2000で、パソコンにDirectX9.0c以上が入っていない場合は、MicrosoftのDirectXのサイトよりDirectXをダウンロードし、インストールしてください。	133
動画の編集	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/ Windows 2000	- ・必要に応じて、市販のソフトを ご利用ください。	-
YouTubeサイトへの 動画のアップロード	Windows 7/Windows Vista/Windows XP (SP2/SP3)/ Windows 2000(SP4)	YouTube Uploader for CASIO**	134

使用目的	OSのバージョン	インストールするソフト	参照 ページ
カメラへの画像の 転送	Windows 7/Windows Vista/Windows XP/ Windows 2000	Photo Transport 1.0*	136
ダイナミックフォト の再生・編集・転送	Windows 7/Windows Vista(SP1)/ Windows XP(SP3)	Dynamic Photo Manager*	138

[※]YouTube Uploader for CASIO、Photo TransportおよびDynamic Photo Manager は、64bitのWindows OSには対応していません。

■ 同梱ソフト使用時の動作環境について

使用するソフトによって、パソコンに必要な動作環境が異なります。各ソフトをインストールするときに"お読みください"を読んでご確認ください。「同梱ソフト(付属CD-ROM)使用時の動作環境について(169ページ)」にもまとめて記載しています。

■ 英語版のソフトを利用するときは

- CD-ROMから英語のソフトをインストールしてください。ただし、日本語版と英語版を2 重インストールしないでください。
- 英語版のソフトをインストールするときは、CD-ROMをパソコンにセットして、MENU 画面が表示されたら、"Language" の"English" をクリックします。

■ 同梱ソフトをWindowsで使用する場合のご注意

- 同梱ソフトは、管理者(Administrator)権限以外は使用できません。
- 自作パソコンでのサポートは行っていません。
- お客様のパソコン環境によっては、対応できない場合があります。

画像をパソコンに保存する/パソコンで見る


カメラをパソコンに接続して、画像(静止画や動画などのファイル)をパソコンに保存したり、パソコンで見ることができます。

参考

- ・市販のカードリーダーやパソコンのカードスロットで、直接メモリーカードから画像を 取り込むこともできます。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。
- カメラとパソコンを接続してファイルを保存する
- **1.** カメラの電源を入れ、【SET】を押したのち、撮影メニュー画面または再生メニュー画面を表示する(69、98ページ)
- **2.** "設定"タブ→ "USB"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押す

4. カメラの電源を切り、付属のUSBケーブルでカメラとパソコンのUSB端子を接続する

- USBケーブルからは電源 は供給されません。電池残 量が十分な電池をカメラ に入れてから接続してく ださい。
- USBケーブル接続時は、 ケーブルのコネクタをカ チッとクリック感がある までカメラへ押し込んで ください。完全に挿入しないと、通信不良や製品の故 障の原因となります。

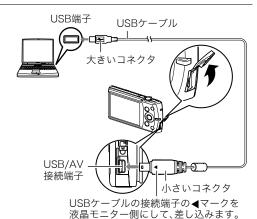

- 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が見えます。
- USBケーブル接続時は、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。
- USBケーブルをUSBハブなどを経由してパソコンと接続すると、正常に認識しない場合があります。USBケーブルはパソコンのUSB端子に直接接続してください。



5. カメラの雷源を入れる

6. Windows 7/Windows Vista: "スタート"→"コンピュータ"の

順でクリックする

Windows XP: "スタート"→ "マイコンピュータ"の順で

クリックする

Windows 2000: "マイコン ピュータ"をダブルクリックする

Windows Vista



Windows XP



7. "リムーバブルディスク" をダブルクリックする

メ干リーカードまたは 内蔵メモリーは、「リ ムーバブルディスク」と して認識されています。

Windows Vista



\$2 • ||| 35 • 6 Pake

■ DCIM

DCIM

Windows XP



リムーバブルディスク

8. "DCIM" フォルダを右ボタン でクリックする

Windows Vista

2008/10/02 09:55

2008/10/02 09:55

Windows XP



- 9. メニューの"コピー"をクリックする
- **10.** Windows 7/Windows Vista: "スタート" → "ドキュメント" の順でクリック する

Windows XP: "スタート" → "マイドキュメント" の順でクリックする Windows 2000: "マイドキュメント" をダブルクリックして開く

- すでに "DCIM" フォルダが保存されている場合は、上書きされてしまいます。すでに保存されている "DCIM" フォルダの名前を変えるなどしてからコピーしてください。
- **11.** Windows 7: "ドキュメント"メニューで、"整理" → "貼り付け"の順でクリックする

Windows Vista: "ドキュメント" メニューで、"編集" → "貼り付け" の順でクリックする

Windows XP/Windows 2000: "マイドキュメント"メニューで、"編集" → "貼り付け" の順でクリックする

"DCIM" フォルダ (画像ファイルが保存されているフォルダ) が "ドキュメント" (Windows 7/Windows Vista) または "マイドキュメント" (Windows XP/Windows 2000) フォルダにコピーされ、画像も一緒にパソコンに保存されます。

12. コピーが終了したらカメラをパソコンからはずす

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

カメラの【ON/OFF】(電源)を押して電源を切り、後面ランプが消灯したのを確認してからカメラをパソコンからはずす。

Windows 2000

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左クリックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択する。その後、後面ランプが消灯したのを確認してから、カメラの【ON/OFF】(電源)を押して電源を切りカメラを取りはずす。

■ パソコンに保存した画像を見る

1. コピーした"DCIM"フォルダをダブルクリックして、フォルダを開く



- 見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして 開く
- **3.** 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表示させる
 - ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」 (147ページ)を参照ください。
 - カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表示されます。





内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の変更などを行わないでください。

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンに保存した画像で行ってください。

👛 重要

• 画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

動画を再生する

動画はパソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。パソコンに動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生してください。

■ 動画再生時の動作環境

カメラで撮影した動画をパソコンで再生する場合、以下の動作環境を推奨します。

OS : Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000

CPU : 画質HDの場合: Pentium 4 3.2GHz以上

画質STDの場合: Pentium M 1.0GHz以上

Pentium 4 2.0GHz以上

必要なソフトウェア: Windows Media Player、DirectX 9.0c以上

- 上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。
- 設定状態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合があります。

■ 動画再生のご注意

- 必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。
- お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は以下をお試しください。
 - 動画の画質を "STD" に設定して撮影する。
 - 最新のWindows Media Playerにバージョンアップする。
 - 開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止める。

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブルを使って映像入力端子を 持ったテレビやパソコンで再生することができます。

YouTubeに動画をアップロードする

ベストショットの "YouTube" のシーンで撮影した動画ファイルを簡単にYouTubeのWeb サイトへアップロードするには、付属のCD-ROMに収録されているYouTube Uploader for CASIOをパソコンにインストールします。

■ YouTubeとは

YouTube, LLC社が運営する動画サイトです。YouTubeでは、動画の閲覧や動画をアップロードすることができます。

- YouTube Uploader for CASIOをインストールする
- 1. CD-ROMのメニュー画面で"YouTube Uploader for CASIO"を選ぶ
- "お読みください"をクリックしてインストールの条件や動作環境を読んだ後、インストールする
- 動画ファイルをYouTubeにアップロードする
- YouTube Uploader for CASIOを使用する前にYouTubeのWebサイト (http://jp.youtube.com/)でユーザー会員登録をしてください。
- 著作権(著作隣接権を含みます)により保護されているビデオは、ご自身が権利を有しているか、関係する権利者から許可を得ている場合を除いてアップロードしないでください。
- "YouTube"のシーンの撮影で、1回の撮影で保存できるファイルのサイズは、1つのファイルにつき最大2048MBまたは、撮影時間が10分までです。
- アップロードできるファイルのサイズは、1つのファイルにつき最大2048MBです。
- **1.** ベストショットのシーンで"YouTube"のシーンを選ぶ(61ページ)
- 2. 【●】(ムービー)を押して動画を撮影する
- 3. あらかじめパソコンをインターネットに接続しておく

134 パソコンを利用する c

- **4.** カメラをパソコンに接続する(128ページ)
- **5.** カメラの電源を入れる

YouTube Uploader for CASIOが自動的に起動します。

- 初めて起動したときは、YouTubeのユーザーID、パスワード、お使いのネットワーク の環境を設定し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 6. 画面左側に動画ファイルをアップロードするのに必要なタイトル、カテゴリー等が表示されるので、動画ファイルをアップロードする際に必要な情報を入力する
- 7. 画面右側に動画ファイルのリストが表示されるので、アップロードしたい動画ファイルのチェックボックスにチェックを入れる
- **8.** すべての準備が整ったら、[アップロード] ボタンをクリックする 動画ファイルがWebサイトに転送されます。
 - ファイル転送が終わったら、[終了]ボタンをクリックし、アプリケーションを終了してください。

▎゚゚゚゚゚パソコンに保存した画像をカメラに戻す

パソコンに取り込んだ画像をもう一度カメラへ戻すには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Transportをパソコンにインストールします。

- Photo Transportをインストールする
- **1.** CD-ROMのメニュー画面で"Photo Transport"を選ぶ
- "お読みください"をクリックしてインストールの条件や動作環境を読んだ後、インストールする

■ 画像をカメラに転送する

- **1.** カメラをパソコンに接続する(128ページ)
- 2. "スタート" → "すべてのプログラム" → "CASIO" → "Photo Transport" の順 でクリックする

Photo Transportが起動します。

3. 転送したい画像ファイルを [転送ボタン]にドラッグア ンドドロップする

[転送ボタン] [設定ボタン] [ヘルプボタン]



4. 画面の指示にしたがって操作する

画像ファイルがカメラに転送されます。

• 画面の指示や転送される画像の詳細はPhoto Transportの設定によって異なりま す。詳しくは「設定ボタン]や「ヘルプボタン]を押して設定内容を確認してください。

転送するデータについて

- 転送できる画像は下記の拡張子の画像データです。 .ipg、.ipeg、.ipe、.bmp(.bmpはJPEG画像に変換されて転送されます)
- 画像によっては一部転送できない場合があります。
- 動画は転送できません。


■ パソコンの画面をカメラに転送する

- **1.** カメラをパソコンに接続する(128ページ)
- "スタート"→ "すべてのプログラム"→ "CASIO"→ "Photo Transport"の順でクリックする

Photo Transportが起動します。

- **3.** 転送したい画面を表示する
- 4. [キャプチャーボタン]をクリックする
- 5. 転送したい範囲を囲む 転送したい部分の左上に"&"(矢印)を移 動してマウスの左ボタンを押したままに し、そのままマウスを右下へずらします。
- **6.** 画面の指示にしたがって操作する 囲んだ範囲の画像がカメラに転送されます。
 - キャプチャーした画像はJPEG画像に 変換されて転送されます。
 - 画面の指示や転送される画像の詳細は Photo Transportの設定によって異なります。詳しくは[設定ボタン]や[ヘルプボタン]を押して設定内容を確認してください。





転送される範囲

■ 設定/ヘルプについて

設定内容の変更は[設定ボタン]をクリックして変更します。設定内容、操作方法やトラブル シューティングについては、Photo Transportの[ヘルプボタン]をクリックしてヘルプを ご覧ください。

カメラ、パソコン、携帯電話でダイナミックフォトを楽しむ

ダイナミックフォトで使用できる多数の「動くキャラクター」素材を、パソコンからカメラ へ転送することができます。また、ダイナミックフォトを動画へ変換したり、携帯電話へ 送ったりして楽しむこともできます。この機能を利用するには、付属のCD-ROMに収録さ れているDynamic Photo Managerをパソコンにインストールします。

Dvnamic Photo Managerの詳細については、製品に同梱されている別紙をご覧ください。

ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサ イト」へのユーザー登録をすることができます。

下記のアドレスからユーザー登録ができます。 http://casio.ip/reg/dc/

ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報 発信を目的としています。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインス トールや使用は可能です。

下記の方法でも登録できます。

- **1.** CD-ROMのメニュー画面で"オンラインユーザ登録"を選んだ後、画面の指示に したがって操作する
- 2. ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了する

Macintoshを利用する

Mac OSのバージョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインストールしてください。

使用目的	OSの バージョン	インストールするソフト	参照 ページ
パソコンに手動で	OS 9	 ・インストールする必要はありません。	139
画像を保存して表示	OS X	「「フストールする必要はめりよどん。	139
パソコンに自動的に	OS 9	市販のソフトをご利用ください。	
画像を保存/画像の 管理	OS X	一部のMac製品本体にバンドルされてい るiPhotoが利用できます。	142
動画の再生	OS 9/OS X	OSにバンドルされているQuickTimeで再 生できます。	143

画像をパソコンに保存する/パソコンで見る

准 重要


Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6)のみで使用できます(OS標準のUSBドライバを使用)。

参考

・市販のカードリーダーやパソコンのカードスロットで、直接メモリーカードから画像を 取り込むこともできます。詳しくは、ご使用の機器の取扱説明書をご覧ください。

■ カメラとパソコンを接続してファイルを保存する

- 1. カメラの電源を入れ、【SET】を押したのち、撮影メニュー画面または再生メ ニュー画面を表示する(69、98ページ)
- **2.** "設定"タブ→"USB"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押す
- **4**. カメラの電源を切り、付属 のUSBケーブルでカメラと パソコンのUSB端子を接続 する
 - USBケーブルからは電源 は供給されません。電池残 量が十分な電池をカメラ に入れてから接続してく ださい。
 - USBケーブル接続時は、 ケーブルのコネクタをカ チッとクリック感がある までカメラへ押し込んで ください。完全に挿入しな いと通信不良や製品の故 障の原因となります。

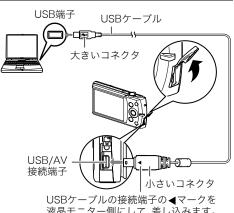

液晶モニター側にして、差し込みます。

- 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が見えます。
- ・ USBケーブル接続時は、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。
- USBケーブルをUSBハブなどを経由してパソコンと接続すると、正常に認識しない場合があります。USBケーブルはパソコンのUSB端子に直接接続してください。



5. カメラの電源を入れる

カメラの後面ランプが緑色に点灯します。パソコンは、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーを「ドライブ」として認識します。 Mac OSのバージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合があります。



- 6. 表示されたドライブをダブルクリックする
- 7. "DCIM"フォルダをデスクトップにドラッグアンドドロップして、画像をパソコンにコピーする
- **8.** コピーが終了したらドライブを"取り出し"または"ゴミ箱" ヘドラッグアンドドロップする
- 9. カメラの[ON/OFF] (電源)を押して電源を切り、緑の後面ランプが消灯したのを確認してから、カメラをパソコンからはずす

■ パソコンに保存した画像を見る

- 1. 表示されたドライブをダブルクリックする
- 2. "DCIM" フォルダをダブルクリックして、フォルダを開く
- **3.** 見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして開く
- 4. 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表示させる
 - ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(147ページ)を参照ください。
 - カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表 示されます。

内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の 変更などを行わないでください。

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンに保存した画像で行っ てください。

重要 重要

画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ さい。データが破壊される恐れがあります。

■パソコンに自動的に画像を保存する/画像を管理する

Mac OS Xをお使いの場合は、一部のMac製品本体にバンドルされているiPhotoを使って 画像ファイルの管理ができます(Mac OS 9等をお使いの場合は、市販のソフトをご利用く ださい)。

動画を再生する

動画はMacintoshにすでにインストールされているQuickTimeで再生することができます。Macintoshに動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生してください。

■ 動画再生時の動作環境

カメラで撮影した動画をパソコンで再生する場合、以下の動作環境を推奨します。

OS : Mac OS X 10.3.9以降

必要なソフトウェア: QuickTime 7以降

- 上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。
- 設定状態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合があります。

■ 動画再生時のご注意

お使いのMacintoshの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は、以下をお試しください。

- 動画の画質を "STD" にして撮影する
- 最新のQuickTimeにバージョンアップする
- 実行中の他のソフトウェアを終了する

なお、Macintoshで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブルを使って映像入力端子を持ったテレビやMacintoshで再生することができます。

👛 重要

必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。

|ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録をすることができます。

 下記のアドレスからユーザー登録ができます。 http://casio.jp/reg/dc/

ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報 発信を目的としています。

無線LAN内蔵SDメモリーカード(Eye-Fiカード)を使って画像を 転送する(Eye-Fi通信)

市販のEye-Fiカードをカメラに入れて撮影すると、無線LAN経由で画像データを自動的にパソコンなどに転送することができます。

- **1.** Eye-Fiカードに付属の取扱説明書にしたがって、Eye-Fiカードに無線LANアクセスポイントや転送先などを設定する
- 2. 設定の終了したEye-Fiカードをカメラに入れ、撮影する

撮影した画像が、無線LANにより自動的にパソコンなどに送信されます。

- 具体的な使用方法は、Eye-Fiカードに付属の取扱説明書を参照ください。
- 新しいEye-Fiカードを初めて使用するときは、カードをフォーマットする前にカード内に書き込まれているEye-Fiマネージャーのインストールファイルをパソコン上にコピーしてからフォーマットしてください。

🜞 重要

- 撮影した画像は無線LANにより転送されるので、航空機内など無線通信の使用が制限または禁止されている場所では、Eye-Fiカードを使用しないか、Eye-Fiカードによる通信を切ってください(149ページ)。
- Eye-Fiカードをカメラに入れると、画面上にEye-Fiアイコン "Eye-fi"が表示されます。



200-0-0-0		
半透明	Eye Fi	アクセスポイントが見つからない。 または、転送すべき画像データがない。
不透明	Eye Fi	画像転送中
点滅	Eye Fi	アクセスポイント検索中

- ・画像データ転送中は、画面上に転送アイコン"→→→→ "が表示されます。
- 画像転送中、オートパワーオフ機能(156ページ)は作動しません。
- 画像転送中に電源を切ろうとすると、画面にメッセージが表示されます。その場合は、メッセージに対応した処置をしてください(178ページ)。
- 多数の画像データを転送すると、転送に時間がかかる場合があります。
- Eye-Fiカードの種類、設定によっては、画像データ転送後、Eye-Fiカードに保存された画像データは消去されてしまいます。
- Eye-Fiカードで動画を撮影すると、画像が一瞬途切れたり、音声が中断する場合があります。
- カメラの設定や電池の電圧、環境によって、Eye-Fiカードが正しく通信できない場合があります。
- Eye-Fi X2は推奨しません。

ファイルとフォルダについて

本機では、撮影した静止画などのひとつひとつが個別のデータとして記録されます。個別のデータのことを「ファイル」と呼びます。各ファイルは、「フォルダ」と呼ばれるまとまりにグループ分けされます。ファイル、フォルダには、区別のための名前が自動的に付きます。

フォルダ構造の詳細は、「メモリー内のフォルダ構造」(147ページ)をご覧ください。

	名前と最大作成数	例
ファイル	"CIMG0001"から"CIMG9999"までで、最大9999個のファイルが1つのフォルダに作成されます。拡張子は記録したファイルの形式によって異なります。	26番目に記録した ファイル名: CIMG0026.JPG ー 連番(4桁) 拡張子
フォルダ	*100CASIO"から "999CASIO"までで、最大900のフォルダが作成されます。 ・ベストショットにはオークションサイトへの出展品を撮影する "オークション"のシーンを収録しています。このシーンで撮影した場合、フォルダ名は「100_AUCT」となります。 ・ベストショットにはYouTubeサイトへアップロードするのに最適な動画を撮影する "YouTube" のシーンを収録しています。このシーンで撮影した場合、フォルダ名は「100YOUTB」となります。	連番100のフォルダ名: 100CASIO 一 連番(3桁)

- フォルダ名、ファイル名は、パソコンで見ることができます。カメラの液晶モニターでの表示については、13ページをご覧ください。
- 保存できるフォルダ数、ファイル数は、サイズや画質、メモリーカードの容量によって異なります。

メモリー内のデータについて


本機で撮影された画像は、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保存されます。

■ DCF規格について

- 本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見ることができます。
- 本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のプリンターで印刷することができます。
- DCF規格対応の他社のカメラの画像を本機で見ることができます。

ただし、上記項目の動作はすべて保証するものではありません。

■ メモリー内のフォルダ構造

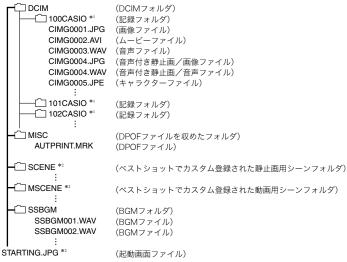

*1 ベストショットにはオークションサイトへの出展品を撮影する"オークション" のシーンを収録して います。このシーンで撮影した場合、記録フォルダ名は「100 AUCT」となります。また、ベストショッ トにはYouTubeサイトへアップロードするのに最適な動画を撮影する "YouTube" のシーンを収録し ています。このシーンで撮影した場合、記録フォルダ名は「100YOUTB」となります。 *2内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダ、ファイルです。

■ このカメラで扱える画像ファイル

- 本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル

DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で 撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

■ パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱うときのご注意

- メモリーの内容をパソコンに保存する際は"DCIM"フォルダごと保存してください。そ の際"DCIM"フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利 です。ただし、パソコンに保存したファイルをカメラに戻す場合は、フォルダ名をパソコ ン上で"DCIM"に戻しておいてください。本機では"DCIM"以外の名前のフォルダは認識 されません。"DCIM"フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。
- フォルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、メモリー内のフォルダ構造 が147ページのフォルダ構造の通りである必要があります。
- メモリーカードはPCカードアダプターやメモリーカードリーダー/ライターで直接パ ソコンに読み込むことができます。
- キャラクターファイル(CIMG***、JPE)は特殊な画像データです。このファイルをパソコ ン上で編集したり、再保存してからカメラへ戻した場合、正常に動作しなくなりますの で、十分にご注意ください。

その他の設定について

ここでは撮影モードと再生モードのどちらでも操作や設定ができるメニュー項目について 説明します。

撮影メニューの操作については69ページを、再牛メニューの操作については98ページ をご覧ください。

液晶モニターの明るさを変える(液晶設定)

操作手順: 【SET】→MENU → 設定タブ → 液晶設定

オート	周囲の環境を判断して、明るい環境下では自動的に液晶が明るくなります。
+2	"+1"に比べてさらに液晶が明るくなり、見やすくなります。反面、消費電力が大きくなります。
+1	屋外などの明るい場所で使用する場合の設定です。"0"に比べて液晶が明るくなり、見やすくなります。
0	屋内などの明るすぎない場所で使用する場合の設定です。
-1	周囲へのマナーに配慮したり、暗い場所で使用する場合の設定です。

Eye-Fiカードによる通信を切る(Eye-Fi通信)

操作手順:【SET】→MENU → 設定タブ → Eye-Fi通信

Eye-Fiカードを使った通信(144ページ)を完全に切りたいときは"切"にしてください。

カメラの音を設定する(操作音)

操作手順: 【SET】→MENU→設定タブ→操作音

起動音	
ハーフシャッター	音色を設定します。 サウンド1~5:内蔵されたサンプル音が鳴ります。
シャッター	切:音は鳴りません。
操作音	
♪ 操作音	操作音の音量を設定します。ビデオ出力時(96ページ)の音量にも反映されます。
▶○○)再生音	動画や音声付き静止画の音量を設定します。ビデオ出力時(96ページ)の音量に反映されません。

• 音量を "O" に設定すると、音は鳴りません。

シャッターを押すと電源が入るようにする(クイックモード)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → クイックモード

シャッターを押すことで電源が入るようにすることができます(クイックモード)。この モードで電源を入れた場合、撮影後は数秒で電源が切れます。指1本で電源を入れ、撮影し、 電源が自動的に切れますので、よりすばやく簡単に撮影ができます。

- 他の方法で電源を入れた場合は、数秒で電源が切れることはありません。
- シャッターを押して電源を入れると、"圓"が画面に表示されます。

撮影した静止画を起動画面に表示させる(起動画面)

操作手順: 【SET】→MENU→設定タブ→起動画面

起動画面にしたい静止画を表示させて"入"を選びます。

- 【▶】(再生)を押して電源を入れた場合は、起動画面は表示されません。
- 起動画面には、静止画の他にカメラに内蔵されている起動画面用の専用画像が設定できます。
- 音声付き静止画の音声は再生されません。
- 登録した起動画面は、内蔵メモリーをフォーマット(159ページ)すると消去されます。

画像の連番のカウント方法を切り替える(ファイルNo.)

操作手順: 【SET】→MENU→設定タブ→ファイルNo.

撮影時に画像に付く連番(146ページ)のカウント方法を切り替えます。

メモリする	今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルを消去したり、何も記録されていないメモリーカードに交換しても、記憶した連番からファイル名を付けます。メモリーカードにファイルが残っている場合で、残っているファイルのファイル名がカメラの記憶した連番より大きい場合は、残っているファイルの最大の連番+1からファイル名が付きます。
メモリしない	ファイルをすべて消去したり、何も記録されていないメモリーカードに 交換すると、ファイルの連番を継続せずに、0001番からファイル名を付 けます。メモリーカードにファイルが残っている場合は、残っているファ イルの最大の連番+1からファイル名を付けます。

画像保存用のフォルダを作成する(フォルダ作成)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → フォルダ作成

フォルダ作成	新しい番号のフォルダを作ります(146ページ)。次回撮影時からこのフォルダにファイルが保存されます。
キャンセル	フォルダを作成しません。

- ベストショットの"オークション"のシーンと"YouTube"のシーンで撮影したファイルは専用フォルダに保存されるため、この操作で作成したフォルダにファイルは保存されません。
- フォルダ内のファイルをすべて消去すると、作成したフォルダも削除されます。

海外旅行先での時刻を設定する(ワールドタイム)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → ワールドタイム

自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都市(32タイムゾーン)に対応しています。

- 1. 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【▶】を押す
 - 通常の時刻表示の地域・都市を変更するときは"自宅"を選びます。

2. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押す

"訪問先"の設定でサマータイムを設定するときは、【▲】【▼】で"サマータイム"を選び、"入"に設定します(サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うため、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです)。

3. 【▲】【▼】【◀】【▶】で地域を選び、【SET】を押す

152 その他の設定について c

4. 【▲】【▼】で都市を選び、【SET】を押す

5. 【SET】を押す

👛 重要

• ワールドタイムを設定する前に、自宅の都市が自分の住んでいる地域になっているかどうかを確認してください。自分の住んでいる地域になっていない場合は、手順1で"自宅"を選んで自宅の都市を変更し、続けて日時を設定し直してください(154ページ)。

日付や時刻を写し込む(タイムスタンプ)

操作手順: 【SET】→MENU→設定タブ→タイムスタンプ

撮影時に画像の右下に、日付や時刻を写し込むことができます。

例)2012年7月10日午後1時25分

日付	2012/7/10
日付+時刻	2012/7/10 1:25pm
切	日付/時刻は写し込まれ ません。

- いったん画像に写し込まれた日付や時刻を変更したり、消すことはできません。
- タイムスタンプ機能を使用しなくてもDPOF 機能や印刷用ソフトで、日付や時刻を入れて プリントすることができます(123ページ)。
- タイムスタンプを設定して撮影すると、デジタルズームは働きません。
- ベストショット撮影の一部では、タイムスタンプは無効となります。

カメラの日時を設定し直す(日時設定)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → 日時設定

日時を変更した後は【SET】を押して修正結果を確定させます。

[▲][▼]	カーソル(選択枠)の部分の数 字を変えます。
[∢][▶]	カーソル(選択枠)を移動します。
[●] (ムービー)	12時間表示と24時間表示の切 り替えができます。

- 入力できる日付は、2001年~2049年です。
- 日時を設定する前にワールドタイムの自宅の設定(152ページ)を自分の住んでいる地域にしないと、ワールドタイムの日時が正しく表示されません。

日付の表示の並びを変える(表示スタイル)

操作手順:【SET】→ MENU → 設定タブ → 表示スタイル

画面に表示される日付の表示スタイルを3つの中から選ぶことができます。

例)2012年7月10日

年/月/日	12/7/10
日/月/年	10/7/12
月/日/年	7/10/12

表示言語を切り替える(Language)

操作手順: 【SET】→MENU→設定タブ→Language

画面のメッセージの言語を設定します。

■ 画面が外国語表示になってしまったとき



電池の消耗を抑える(スリープ)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → スリープ

一定時間操作しないと液晶モニターの表示を消します。何かボタンを押すと、表示が戻ります。

設定できる値:30秒/1分/2分/切(切を選ぶと、スリープ機能が作動しません)

- 以下の状態のときは、スリープ機能は働きません。
 - 再生モード
 - カメラをパソコンなどの機器に接続しているとき
 - スライドショー中
 - オートシャッターの撮影待機中
 - "MFトラッキング"追尾中
 - ボイスレコード録音・再生中
 - 動画撮影:再生中
- スリーブ機能とオートパワーオフ機能の設定が同じ時間の場合、オートパワーオフ機能 が優先されます。

電池の消耗を抑える(オートパワーオフ)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → オートパワーオフ

電池消耗を抑えるため、一定時間操作しないと電源が切れます。

設定できる値:1分/2分/5分(再生モードでは5分に固定されます)

- 以下の状態のときは、オートパワーオフ機能は働きません。
 - カメラをパソコンなどの機器に接続しているとき
 - スライドショー中
 - "MFトラッキング"追尾中
 - ボイスレコード録音・再生中
 - 動画撮影:再生中

【●】、【●】の動作を設定する(REC/PLAY)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → REC/PLAY

パワーオン	【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押すと、電源が入ります。
パワーオン/オフ	【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押して、電源を入れたり切ったりできます。
切	【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押しても、電源は入りません。

- "パワーオン/オフ"に設定しているときは、撮影モードで【▲】(撮影)を押した場合と再生モードで【●】(再生)を押した場合に電源が切れます。
- テレビに画像を映し出す場合は、"切"以外に設定する必要があります。

画像の消去操作ができないようにする(*** 禁止)

操作手順: 【SET】→MENU → 設定タブ → M 禁止

誤操作などにより、誤って画像を消去したくないときは、"入"にしてください。

USBの通信方法を切り替える(USB)

操作手順: 【SET】→MENU→設定タブ→USB

パソコンやプリンターなどの外部機器と接続するときの、USB通信の方法を切り替えるこ とができます。

Mass Storage	パソコンを接続する場合に選びます(128、140ページ)。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の操作時はこちらを選んでください。
PTP	PictBridge対応のプリンターを接続する場合に選びます(118ページ)。
(PictBridge)	画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。

画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更する(ビデオ出力)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → ビデオ出力

本機では、ビデオ信号をNTSCまたはPAL、テレビ画面のアスペクト比(横縦比)を4:3または16:9のいずれかで出力できます。

NTSC	日本のほか、アメリカなどでも使用されています。
PAL	ヨーロッパなどで使用されています。
4:3	通常の画面比率のテレビ用
16:9	ワイド画面のテレビ用

- ・ お使いのテレビ画面のアスペクト比(4:3または16:9)に合わせて設定してください。このとき、テレビ側のアスペクト比の設定も正しく設定されていないと、画面が正常に表示されない場合があります。
- 本機のビデオ方式とテレビのビデオ方式が合わないと正しく表示されません。
- NTSC、PAL以外の方式のテレビでは、画像は正しく表示されません。

メモリーをフォーマットする(フォーマット)

操作手順: 【SET】→ MENU → 設定タブ → フォーマット

カメラにメモリーカードが入っている場合はメモリーカードを、メモリーカードが入っていない場合は内蔵メモリーをフォーマットできます。

- フォーマットすると、メモリーの内容がすべて消去され、元に戻すことはできません。本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- 内蔵メモリーをフォーマットした場合、次の画像も同時に消去されます。
 - プロテクトされた画像
 - ベストショットでカスタム登録した内容
 - 起動画面に設定した画像
- メモリーカードをフォーマットした場合、次の画像も同時に消去されます。
 - プロテクトされた画像
- フォーマットするときは、電池残量の十分な電池を使用してください。フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- フォーマット中は、絶対に電池カバーを開けないでください。カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。

各種設定を購入直後の設定に戻す(リセット)

操作手順: 【SET】→MENU→設定タブ→リセット

購入直後の設定(初期値)については、170ページを参照ください。

下記の項目は、リセットしても初期値に戻りません。

ワールドタイムの詳細設定、日時設定、表示スタイル、Language、ビデオ出力

付録

使用上のご注意

■ データエラーのご注意

本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いをすると内部のデータが破壊される恐れがあります。

- カメラの動作中に電池やメモリーカードを抜いた
- 電源を切ったときに後面ランプが緑色に点滅している状態で電池やメモリーカードを 抜いた
- 通信中にUSBケーブルがはずれた
- 消耗した電池を使用し続けた
- その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります(178ページ)。メッセージ に対応した処置をしてください。

■ 使用環境について

- 使用可能温度範囲:0~40℃
- 使用可能湿度範囲:10~85%(結露しないこと)
- ・次のような場所には置かないでください。
 - 直射日光の当たる場所、湿気やホコリ、砂の多い場所
 - 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
 - 日中の車内、振動の多い場所

■ 結露について

真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が付き(結露)、故障の原因となります。結露を防ぐには、本機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に十分慣らしてから取り出して、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。

■ レンズについて

- レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

■ カメラのお手入れについて

- レンズ面やフラッシュ面には触れないでください。レンズ面やフラッシュ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、ブロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

■ 充電式電池の取り扱いについて(リサイクルのお願い)



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion 00

く最寄りのリサイクル協力店へ>

詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

• ホームページ http://www.jbrc.com/

■ 使用済み充電式電池の取り扱い注意事項

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

■ 充電器ご使用時のご注意

- ●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・故障・感電 の原因となります。
- ●電源ケーブルのコードを傷つけたり、破損したりしないでください。また、 重いものをのせたり、加熱したりしないでください。電源コードが破損し、 火災・事故・感電の原因となります。



- ●電源ケーブルのコードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ 張ったりしないでください。火災・故障・感電の原因となります。
- ●濡れた手で電源ケーブルのコードを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- ●タコ足配線をしないでください。火災·故障·感電の原因となります。
- ●万一、電源ケーブルのコードが傷んだら(芯線の露出・断線など)、カシオテクノお客様修理相談センターまたはお買い上げの販売店に連絡してください。そのまま使用すると火災・故障・感電の原因となります。
- 充電中、充電器は若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- で使用にならないときは、電源ケーブルをコンセントからはずしてください。
- ・ 充電器の上に毛布などがかぶさらないようにしてください。火災の原因となります。

■ その他の注意

使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。

■ 著作権について

カメラで記録した静止画や動画は、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。ただし、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず、権利者の許可なく、ネット上のホームページや共有サイトなどに掲載したり、第三者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁じられています。たとえば、録画したTV番組やライブコンサートの映像、音楽ビデオなど自分で撮影や録画したものであっても、動画共有サイトなどに掲載したり配付したりすると、他者の権利を侵害する恐れがあります。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文中には、™マーク、®マークを明記していません。

- SDHCロゴは商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Media、Windows Vista、Windows 7、およびDirectXは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime、およびiPhotoは、Apple Inc.の商標です。
- YouTube、YouTube口ゴ、および "Broadcast Yourself" は、YouTube, LLC社の商標または登録商標です。
- EXILIM、Photo Transport、ダイナミックフォト、Dynamic Photo、Dynamic Photo Manager、およびYouTube Uploader for CASIOは、カシオ計算機(株)の登録商標また は商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

本製品に付属するソフトウェアを、無断で営業目的で複製(コピー)したり、頒布したり、 ネットワークに転載したりすることを禁止します。

当製品には、イーソル株式会社のリアルタイムOS、PrKERNELv4が搭載されています。

PEKERNELv4°

当製品には、FotoNation, Inc製のソフトが搭載されています。 FotoNationはFotoNation, Incの商標です。 FaceTrackerはFotoNation, Incの商標です。



本製品のYouTubeアップロード機能は、YouTube, LLC社からのライセンスの元に搭載されています。ただし、本製品がYouTubeアップロード機能を備えることが、YouTube, LLC社が本製品を保証または推薦することを意味するわけではありません。

電源について

充電について

【CHARGE】ランプが赤色に点滅したときは

- 周辺温度または充電器の温度が高温または低温状態で、充電できないことを示しています。そのまま充電可能温度範囲で放置してください。充電可能な温度になると充電が始まり、【CHARGE】ランプが赤色に点灯します。
- 充電器と電池の接点部の汚れを調べてください。汚れていたら、乾いた布で拭いてください。

上記の処置をしてもエラーが起こる場合は、電池の不良が考えられます。カシオテクノ お客様修理相談センター(198ページ)にお問い合わせください。

電池を交換する

- **1.** 電池カバーを開き、電池を取り出す 液晶モニターを上に向けた状態で、 ストッパーを矢印方向へずらし、出て きた電池を引き抜きます。
- **2.** 新しい電池を入れる



電池に関するご注意

■ 使用上のご注意

- 寒い場所では、電池の特性上、十分に充電されていても、使用時間が短くなります。
- 5℃~35℃の温度範囲で充電してください。範囲外の温度では、充電時間が長くなったり、十分な充電ができないことがあります。
- 電池の外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電池の寿命と思われますので、新しいものをお買い求めください。なお、古い電池は使用せずに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください(161ページ)。

■ 保管上のご注意

- 充電された状態で長期間保管すると電池の特性が劣化することがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状態で保管してください。
- 使用しないときは必ず電池をカメラから取りはずしてください。取り付けたままにして おくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間が かかったり、カメラが壊れたりします。
- 乾燥した涼しい場所(20℃以下)で保管してください。
- 過放電を防止するために、充電池は半年に1回くらいの割合で一度フル充電し、カメラで 使い切ってから保管してください。

海外で使うときは

■ 使用上のご注意

- 付属の充電器はAC100V~240V、50/60Hzの電源に対応していますが、使用する国・地域によって電源ケーブルのプラグ形状等が異なるため、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。
- 充電器の電源に、電圧変換器等はご使用にならないでください。故障の原因となります。

■ 予備の電池について

- 旅先で電池が切れて撮影ができなくなってしまうことを防ぐため、フルに充電した予備の電池(NP-120)をお持ちになることをおすすめします。
- 電池はお買い求めの販売店またはカシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)で ご購入ください。(e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/)

メモリーカードについて

使用できるメモリーカード、メモリーカードの入れ方については21ページをご覧ください。

┃┃メモリーカードを交換する


メモリーカードを押すとカードが少し出てきますので、引き 抜いて別のメモリーカードを入れます。

 後面ランプが緑色に点滅している間にメモリーカードを 取り出さないでください。撮影された画像が記録されな かったり、メモリーカードを破壊する恐れがあります。



■ メモリーカードについて

- SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードには、書き 込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安がある ときは使用してください。ただし、撮影・フォーマット・消去 時は解除しないと各操作が実行できません。
- 画像を再生したときに異常が発生した場合などは、フォーマット操作(159ページ)で復帰できますが、外出先などでこの操作ができない場合に備えて複数枚のメモリーカードをお持ちになることをおすすめします。



- メモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてくるので、定期的に フォーマットすることをおすすめします。
- 静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータが消失または破壊することがあります。 ので、大切なデータは別のメディア(CD-R、CD-RW、ハードディスクなど)にバックアッ プレて控えをとることをおすすめします。

■ メモリーカードのご使用上の注意

- メモリーカードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。特に高品位(HD. STD)の動画は正常に記録できない場合があります。また、使用するメモリーカードに よっては、記録時間がかかるため、画像が一瞬途切れたり、音声が中断する場合がありま す。このとき、"回"と"國"が点滅します。メモリーカードは、最大転送速度が10MB/秒 以上のメモリーカードの使用をおすすめします。
- 動作確認済みのメモリーカードについては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサ イト内のお客様サポートメニューの「その他サポート情報」にある「他社製SDメモリー カード/マルチメディアカード動作確認一覧」をご覧ください。

■ メモリーカードやカメラ本体を廃棄/譲渡するときのご注意

本機の「フォーマット」や「消去」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変 更され、データそのものが変更されないことがあります。メモリーカード内のデータは、お 客様の責任において管理してください。たとえば以下のような手法をおすすめします。

- ・ 廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデータ消去専用ソフト などを使用してメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- 譲渡の際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使用してメモリーカード内のデータを 完全に消去する。

また、内蔵メモリーのデータは「フォーマット」機能(159ページ)で完全に消失してからカ メラ本体を廃棄・譲渡することをおすすめします。

同梱ソフト(付属CD-ROM)使用時の動作環境について

使用するソフトによってパソコンに必要な動作環境が異なりますので、必ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケーションを動作させるために必要な最低限の性能です。取り扱う画像サイズや枚数によって、これ以上の性能を必要とします。

●Windows用

YouTube Uploader for CASIO

OS: Windows 7/Windows Vista/Windows XP(SP2/SP3)/Windows 2000(SP4)

- OSが正常に動作すること
- YouTubeサイトにより動画が再生できること
- YouTubeサイトに動画がアップロードできること

Photo Transport 1.0

OS : Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows 2000

メモリー:64MB以上 HDD :約2MB以上

Dynamic Photo Manager

OS : Windows 7/Windows Vista(SP1)/Windows XP(SP3)

メモリー:512MB以上 HDD :約10MB以上

ブラウザ: Microsoft Internet Explorer 6.0以上もしくは同等の機能のブラウザソフト

その他 : QuickTime7.6以上およびWindows Media Player 10以上がインストールされ

ていること

パソコンが常時インターネット接続(1Mbps以上)されていること

各ソフトの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、ご確認ください。

リセット操作でリセットされる内容

撮影モード、再生モードで表示されるメニューで、リセット操作(159ページ)でリセットさ れる(初期値になる)内容の一覧表です。

-: この記号の設定項目はリセット操作には影響がありません。

准 重要

オート撮影モード(26ページ)をプレミアムオートに設定すると、一部のメニューは使用 できなくなります。

■ 撮影モード

"撮影設定"タブ

手ブレ補正	オート
連写	切
グリッド表示	切
AF補助光	入
フォーカス枠	[]
オートシャッター	切

"画質設定"タブ

超解像高画質	切
超解像ズーム	入
回画質(静止画)	標準-N
メイクアップ	切
EVシフト	0.0

ホワイトバランス	オート
ISO感度	オート
ライティング	入
カラーフィルター	切

"設定"タブ

液晶設定	オート
Eye-Fi通信	入
操作音	起動音:サウンド1 ハーフシャッター: サウンド1 シャッター:サウンド1 操作音:サウンド1 ☑ 操作音:■■■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
クイックモード	切
起動画面	切
ファイルNo.	メモリする
フォルダ作成	_
ワールドタイム	自宅

タイムスタンプ	切
日時設定	_
表示スタイル	_
Language	_
スリープ	1分
オートパワーオフ	2分
REC/PLAY	パワーオン
並 禁止	切
USB	Mass Storage
ビデオ出力	_
フォーマット	_
リセット	_
-	

■ 再生モード

"再生機能"タブ

ムービーへ変換	_	回転表示	_
アート変換	_	リサイズ	_
プリント設定	_	トリミング	_
(DPOF)		アフレコ	_
プロテクト	_	コピー	_
日時編集	_	連写グループ解除	_

"設定"タブ

• 再生モードの"設定"タブの内容は、撮影モードの"設定"タブと同じです。

故障かな?と思ったら

現象と対処方法

	77.6	#5.51.0 mm (416)	
	現象	考えられる原因と対処	
電源	電源について		
	電源が入らない。	1) 電池が正しい向きに入っていない(18ページ)。 2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(17ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。別売の当社のリチウムイオン充電池(NP-120)をお買い求めください。	
	電源が勝手に切れた。	 1) オートパワーオフが働いた可能性があります(156ページ)。再度電源を入れ直してください。 2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(17ページ)。 3) カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度を下げてからお使いください。 	
	電源が切れない。ボ タンを押しても、カ メラが動作しない。	カメラから電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。	
撮景	について		
	シャッターを押しても撮影できない。	 1) 再生モードになっている場合は、【▲】(撮影)を押して撮影モードにしてください。 2) フラッシュの充電中は、フラッシュの充電が終わるまで待ってください。 3) "メモリがいっぱいです"と表示されている場合は、パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。 	

現象	考えられる原因と対処
オートフォーカス なのにピントが合 わない。	 レンズが汚れている場合は、レンズの汚れを取ってください。 被写体がフォーカスフレームの中央にありません。 ピントの合いにくい被写体の可能性があります(34ページ)。マニュアルフォーカスに切り替えて手動でピントを合わせてください(43ページ)。 手プレしている可能性がありますので、手ブレ補正の撮影状態に設定してください(71ページ)。または、三脚を使用してください。 シャッターを半押しせずに撮影したとき、ピントが合わない場合があります。シャッターの半押しを確実に行ってピントを合わせてください。
撮影した画像の被 写体がボケている。	ピントが合っていない可能性があります。ピントを合わせたい被写体 にフォーカスフレームを合わせて撮影してください。
フラッシュが発光 しない。	 フラッシュの発光方法が"図"(発光禁止)になっている場合は、発光方法を他の方法に切り替えてください(41ページ)。 電池が消耗している場合は、電池を充電してください(17ページ)。 ベストショットでフラッシュが"図"(発光禁止)のシーンを選んでいる場合は、必要に応じてフラッシュの発光方法を切り替えるか(41ページ)、撮影したいシーンを選び直して(61ページ)ください。
液晶モニター上に "☑"(発光禁止)が 赤く点滅し、フラッ シュが発光しない。	フラッシュが故障している恐れがありますので、カシオテクノお客様修理相談センター(198ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、この状態でフラッシュは発光できませんが、撮影することはできます。
セルフタイマーで の撮影の途中で電 源が切れた。	電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(17ページ)。
液晶モニターに表示される画像のピントがあまい。	 マニュアルフォーカスでピント合わせがずれています。ピントを正しく合わせてください(44ページ)。 被写体が風景や人物なのに"図"(マクロ)になっています。風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカスにしてください(43ページ)。 接写しているのに、オートフォーカスや"図"(無限遠)になっています。接写撮影をする場合は"図"(マクロ)にしてください(43ページ)。

現象	考えられる原因と対処
液晶モニターに表示される画面に縦線が入る。	極端に明るい被写体を撮影すると、液晶モニター上の画像に、縦に尾を引いたような光の帯が表示される場合があります(スミア現象)。これはCCD特有の現象で、故障ではありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。
画像にノイズが入る。	 被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノイズが発生する場合があります。ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 暗い場所でフラッシュを"図"(発光禁止)にして撮影すると、ノイズが発生し、多少ざらついた感じになることがあります。その場合は、フラッシュの発光方法を切り替えるか(41ページ)、ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 静止画撮影で高い値のISO感度に設定したり、ライティング機能を使うと、ノイズが増えることがあります。ライトなどを使用して明るくして撮影してください。
撮影したのに画像が保存されていない。	 記録が終了する前に電池切れになった場合、画像は保存されません。電池残量表示が" "になったら、速やかに電池を充電してください(19ページ)。 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた場合、画像は保存されません。記録が終了する前にメモリーカードを抜かないでください。
風景が明るいのに 人物の顔が暗く なってしまった。	人物が光量不足です。フラッシュを"M"(強制発光)にしてください (日中シンクロ撮影)(41ページ)。または、EVシフトを+側に調整してください(84ページ)。
夜景がきれいに撮 影できない。	ベストショット(61ページ)のシーンを下記のように設定して撮影してください。 ・夜景だけ撮影したいとき→「夜景を写します」 ・夜景と人物を撮影したとき→「夜景と人物を写します」
海岸やスキー場で 撮影すると被写体 が暗くなる。	海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足になっています。フラッシュを"¶"(強制発光)にしてください(日中シンクロ撮影)(41ページ)。または、EVシフトを+側に調整してください(84ページ)。

	現象	考えられる原因と対処
	フォーカスフレー ムが表示されない。	オートシャッターを"スマイル検出"に設定した状態でカメラの電源を切った場合、次に電源を入れたとき、カメラは顔検出に設定されます。 手動で顔検出から設定を変更するか、モードメモリの「オートシャッター」を"入"に設定してください(79ページ)。
	デジタルズーム (HDズーム/超解 像ズーム含む)が効 かない。ズームバー が4.0倍までしか表 示されない。	1) タイムスタンプを使用していると、デジタルズームが使用できません。タイムスタンプの設定を"切"にしてください(153ページ)。 2) ベストショット撮影の一部("名刺や書類を写します"、"ホワイトボードなどを写します")では、デジタルズームが使用できません。シーンを選び直してください(61ページ)。
	オートシャッター 撮影で、待っていて もなかなか自動的 に撮影されない。	極端に明るい環境、暗い環境、または極端に動きの速い被写体など撮影環境によっては自動的に撮影されない場合があります。そのような場合は「敏感さ」を再設定してお試しください(77ページ)。または、撮影待機中にシャッターをもう一度押して、強制的に撮影してください。
	動画撮影中に画像 がぼける。	 撮影範囲外のためピントが合っていません。撮影範囲内で撮影してください。 レンズが汚れている可能性があります。清掃してください(161ページ)。
再生	について	
	再生した画像の色 が撮影時に液晶モ ニターで見た色と 違う。	太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている可能性があります。直接光がレンズに当たらないようにしてください。
	画像が表示されな い。	DCF規格に準拠していない他のカメラで撮影したメモリーカードを 使用した場合は、ファイル管理形式が異なるため再生できません。
	画像編集(リサイズ、 トリミング、日時編 集、回転)ができな い。	次の画像は編集できません。

	現象	考えられる原因と対処
_		ちんりれる原囚と対処
消去	について	
	ファイルを消去す ることができない。	1) ファイルにプロテクトがかかっている可能性があります。プロテクトを解除してください(104ページ)。 2) "動禁止"の設定が"入"になっている可能性があります。設定を
		"切"にしてください(157ページ)。
その	他	
	画面に表示される 日時や記録した データの日付が正 しくない。	日時の設定が間違っているので、日時を設定し直してください(154ページ)。
	画面に表示される 言葉が外国語に なっている。	表示言語の設定が間違っているので、表示言語を設定し直してください(155ページ)。
	パソコンにUSB接 続しても画像が取 り込めない。	1) USBケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネクタ端子部を確認して、確実に接続してください。 2) USB通信の方法が正しく設定されていない可能性があります。USB通信の方法を接続する機器に合わせて正しく設定してください(128、140ページ)。 3) カメラの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 4) USBケーブルをUSBハブなどを経由してパソコンと接続すると、正常に認識しない場合があります。USBケーブルはパソコンのUSB端子に直接接続してください。
	カメラの電源を入 れると、時計設定画 面が表示される。	1) ご購入直後の初期設定をしていないか、電池が消耗状態でカメラを放置しています。各設定を確実に行ってください(19、20ページ)。 2) カメラ内部のメモリー管理エリアが壊れている恐れがあります。この場合は、リセット操作によりカメラの設定内容を初期値に戻してください(159ページ)。その後、各設定を確実に行ってください。再度カメラの電源を入れたときに時計設定画面が表示されなければ、カメラ内部のメモリー管理エリアが修復されました。再度電源を入れても時計設定画面が表示される場合は、カシオテクノお客様修理相談センター(198ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

現象	考えられる原因と対処
購入後、時計を設定 したあと、すぐに電 池を抜いたら、設定 した時刻がリセッ トされた。	電池を入れ、時計を設定し直してください(20ページ)。その後、24時間以上は電池を入れたままにしておいてください。 • 24時間以上、電池を入れているのに、電池の抜き差しで時刻がリセットされる場合は、カメラの設定保持機能が壊れている恐れがあります。この場合は、カシオテクノお客様修理相談センター(198ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
電源を入れた直後、 ボタン操作ができ ない。	メモリーカードの容量が大きい場合、電源を入れてからボタン操作ができるまでの時間が長くなります。

■ 画面に表示されるメッセージ

圧縮に失敗しまし た	画像データ記録中に圧縮不可能状態のときに表示されます。撮影し直してください。
カードが異常です	メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(159ページ)。 ** 重要 ・フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容(ファイル)が消えてしまいます。フォーマットを行う前にパソコン等を利用して、メモリーカード内の正常なファイルを保存してください。
カードがフォー マットされていま せん	メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。 メモリーカードをフォーマットしてください(159ページ)。

カードがロックさ れています	SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード LOCKスイッチ に付いているLOCKスイッチがロックされている 状態です。この状態では、記録、消去などファイル を操作することができません。
画像転送中です 中断して電源を切 りますか?	Eye-Fiカードにより画像データを転送中に、電源を切ろうとしたときに表示されます(144ページ)。
この機能は使用で きません	機能の組み合わせなどにより使用できない機能を使用した場合、操作の途中で表示されます。
この画面は補正で きませんでした	補正が実行できなかった場合に表示されます。補正せずに画像が保存されます(66ページ)。
このファイルは再 生できません	ファイルが壊れているか、本機で表示できないファイルを表示しようとしています。
これ以上登録でき ません	ベストショットで「SCENE」フォルダの中にファイルが999シーン ある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます(64ページ)。
設定したファイル が見つかりません	スライドショーの"表示画面"で設定した画像が見つからないときに表示されます。もう一度設定し直してください(100ページ)。
接続エラー	プリンター接続時に、カメラのUSB設定がプリンターのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(118ページ)。
電池容量が無くな りました	電池がなくなったときに表示されます。

電池容量が無くなりました ファイルが保存されませんでした	電池がなくなったため、撮影した画像ファイルが保存されませんでした。
登録可能な画像が ありません	ベストショットで登録できる画像がないときに表示されます。
登録されていません。ベストショット「ダイナミックフォト」で撮影してください。	静止画に貼り付けるキャラクターが一つもないときに表示されます。
ファイルがありま せん	まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本 機にファイルが一つもない状態です。
フォルダが作成で きません	999番のフォルダの中に9999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を続けるには、不要なファイルを消去する必要があります(32ページ)。
プリントする画像 がありません DPOF設定してく ださい	プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(121ページ)。
プリントエラー	プリント中のエラー時に表示されます。 プリンター電源オフ、プリンター本体のエラー、など
メモリがいっぱい です	撮影可能枚数を使い切った場合、または編集後のファイルを保存できるメモリーの空きがない場合に表示されます。不要なファイルを 消去してください(32ページ)。

もう一度、電源を 入れ直してくださ い	レンズに障害物が当たると、このメッセージが表示され、電源が切れます。障害物がないことを確認して、再度電源を入れてください。
用紙を補充してく ださい	プリント時に、プリンターの用紙が切れている場合に表示されます。
レンズエラー	レンズが予期せぬ動作をしたとき、このメッセージが表示され、電源が切れます。再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合は、カシオテクノお客様修理相談センター(198ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
レンズエラー2	手ブレ補正ユニットが故障している可能性があります。再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合は、カシオテクノお客様修理相談センター(198ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
ALERT	カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度を下げてからお使いください。
SYSTEM ERROR	カメラのシステムが壊れていますので、カシオテクノお客様修理相談センター(198ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

撮影可能枚数/撮影可能時間/ボイスレコード記録時間

静止画

画像サイズ (pixels)	画質	画像ファイル サイズ	内蔵メモリー (約34.9MB ^{※1})での 撮影枚数	SDメモリーカード (1GB ^{※2})での 撮影枚数
14M	高精細-F	9.31MB	3	103
(4320×3240)	標 準-N	4.86MB	7	199
3:2	高精細-F	8.19MB	4	118
(4320×2880)	標 準-N	4.29MB	8	225
16:9	高精細-F	6.78MB	5	142
(4320×2432)	標 準-N	3.57MB	9	270
10M	高精細-F	6.4MB	5	151
(3648×2736)	標 準-N	3.38MB	10	286
6M	高精細-F	3.48MB	10	277
(2816×2112)	標 準-N	1.89MB	18	511
3M	高精細-F	2.0MB	17	483
(2048×1536)	標 準-N	1.25MB	28	773
VGA	高精細-F	430KB	80	2246
(640×480)	標 準-N	290KB	118	3330

動画

画質(pixels)	1ファイル 最大サイズ	転送レート (フレームレート)	内蔵メモリー (約34.9MB*1) での撮影時間	SDメモリー カード (1GB*2) での撮影時間	1分録画時の ファイル サイズ
HD 1280×720	1回の撮影で	18.2メガビット/秒 (20フレーム/秒)	13秒	7分14秒	136.3MB
STD 640×480	最大4GBまで	12.2メガビット/秒 (30フレーム/秒)	21秒	10分47秒	91.5MB

ボイスレコード

ファイル形式	ファイル形式 1ファイル		内蔵メモリー	SDメモリーカード
	最大サイズ ファイル		(約34.9MB ^{※1})での記録時間	(1GB ^{※2})での記録時間
WAV 1回の録音で IMA-ADPCM 最大4GBまで		約5.5KB/秒	約1時間49分	約49時間33分

- ※1 内蔵メモリーをフォーマット後の容量
- ※2 SDメモリーカードはパナソニック(株)製のPRO HIGH SPEED SDメモリーカードの場合です。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。
- 撮影枚数/撮影時間/記録時間は目安(おおよその数値)であり、画像の内容によって少なくなることがあります。
- ファイルサイズ/転送レートは目安(おおよその数値)であり、撮影対象によって変化することがあります。
- ・容量の異なるメモリーカードをご使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影できます。
- "YouTube"のシーンの撮影で、1回の撮影で保存できるファイルのサイズは、1つのファイルにつき最大2048MBまたは、撮影時間が10分までです。

主な仕様/別売品

形式

画像ファイル 静止画:JPEG(Exif Ver. 2.3/ DCF2.0準拠/DPOF対応)

> 動画:AVI形式、Motion JPEG準 拠、IMA-ADPCM音声(モノラル) 音声(ボイスレコード):WAV形 式(モノラル)

記録媒体

内蔵フラッシュメモリー (画像記録エリア:約34.9MB*) SD/SDHC

※ 内蔵メモリーをフォーマット 後の容量

記録画素数 静止画:14M(4320×3240)/ $3:2(4320 \times 2880) / 16:9(4320)$ $\times 2432) / 10M(3648 \times 2736) /$ 6M(2816×2112)/3M(2048× 1536) / VGA (640 × 480) 動画:HD(1280×720)/STD (640×480)

消去

1ファイル単位、複数ファイル単 位、全ファイル一括消去可能(メ モリープロテクト機能付き)

有効画素数 1410万画素

撮像素子 サイズ: 1/2.3型正方画素CCD 総画素数:1448万画素

レンズ/ 焦点距離 $F3.2(W) - F5.9(T)/f = 4.9 \sim$ 196mm

(35mmフィルム換算で27~

108mm相当) 5群6枚(非球面レンズ含む) ズーム

光学ズーム4倍 デジタルズーム4倍 HDズーム 招解像ズーム

フォーカス コントラスト検出方式オート フォーカス

フォーカス方式: オートフォーカス/マクロ/ スーパーマクロ/無限遠/ マニュアルフォーカス選択可能 AFエリア:インテリジェント/

スポット/マルチ/トラッキ ング選択可能、AF補助光付き

から)

囲(静止画) 約20cm~∞(W端) (レンズ先端 マクロ:約8cm~約50cm (W端から、1段ズーム時)

> スーパーマクロ: 約8cm~約50cm 無限遠:∞

撮影距離節 オートフォーカス:

マニュアルフォーカス: 約20cm~∞(W端)

※ 光学ズームにより撮影距離は 変化します。

測光方式

撮像素子によるマルチパターン 測光(一部BSシーンで中央重点 測光)

露出制御 プログラムAF

 $-20FV \sim +20FV$ 露出補正 (1/3EVステップ)

シャッター CCD電子シャッター/ 方式 メカシャッター併用

シャッター スピード	静止画(オート):1/2秒~1/2000秒 静止画(夜景時):4秒~1/2000秒 ※カメラの設定により異なる場合があります。	撮影/録音 関連機能	静止画撮影(オート撮影/プレミアムオート撮影)、超解像高画質撮影、マクロ撮影、セルフタイマー撮影、選写(4fps/10fps/フラッシュ連
絞り	F3.2(W)~F8.0(W) (NDフィルター併用) ※ 光学ズームにより、絞り値は変 化します。		写)、ベストショット撮影、人物メイクアップ撮影、風景メイクアップ撮影、風景メイクアップ撮影、がオートシャッター撮影、顔検出揖影、ダイナミックフォト、動画撮影 (HDムービー、パストムービー、
ホワイト バランス	オート/太陽光/曇天/日陰/ N昼白色/D昼光色/電球/ マニュアルホワイトバランス		YouTube) (モノラル音声付き)、音 声録音(ボイスレコード)
	静止画:オート/ISO50/ をISO100/ISO200/ISO400/ ISO800/ISO1600/	音声記録 時間	アフターレコーディング: 1画像につき最長約30秒間 ボイスレコード:約1時間49分 (内蔵メモリーの場合)
	ISO3200相当 動画:オート	画像 モニター	2.7型TFTカラー液晶 (高性能クリア液晶)
セルフ タイマー	作動時間 約10秒、2秒、トリプル セルフタイマー	ファインダー	230,400(960×240)ドット - 液晶モニター
フラッシュ モード	フラッシュオート/発光禁止/ 強制発光/ソフト発光/赤目軽 減機能	時計機能	クォーツデジタル時計内蔵 日付・時刻: 画像データと同時に記録
フラッシュ	通常:		自動カレンダー:2049年まで
撮影範囲 (ISO感度 オート時)	約0.2〜約4.4m(W端) 約0.4〜約2.4m(T端) フラッシュ連写時: 約0.3〜約1.9m(W端)	ワールド タイム	世界162都市(32タイムゾーン) に対応 都市名、日付、時刻、サマータイム
	約0.5~約1.9m(W端) 約0.4~約1.1m(T端) ※ 光学ズームにより範囲は変化	外部 接続端子	USB端子(Hi-Speed USB対応)/ AV出力端子(NTSC/PAL)
	します。	マイク	モノラル
フラッシュ 充電時間	約4秒	スピーカー	モノラル
兀电时间		電源	リチウムイオン充電池 (NP-120)×1個

電池寿命

下記の電池寿命は温度23℃で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

撮影枚数(CIPA)*1	約270枚
連続再生時間 (静止画)※2	約3時間50分
動画連続撮影時間	約2時間
ボイスレコード 録音時間 ^{※3}	約4時間40分

- 使用電池: NP-120(定格容量: 600mAh)
- 記録メディア:SDメモリーカード1GB (SDメモリーカードはパナソニック(株) 製のPRO HIGH SPEED SDメモリー カードの場合です)
- 測定条件
- ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA(カメラ映像機器工業会)規準に 準ずる

※2 連続再生時間 温度(23℃),約10秒に1枚ページ送り

- ※3 ボイスレコード録音時間は、連続で録 音したときの時間です。
- 前記は、新品の電池のフル充電状態での数値です。繰り返し使用すると、電池寿命は徐々に短くなります。
- フラッシュ、ズーム、オートフォーカス の使用頻度や電源が入った状態の時間 により、撮影時間または枚数は大幅に異 なる場合があります。

消費電力 DC3.7V 約3.2W

外形寸法 幅100.1mm×高さ55.3mm× 奥行き17.8mm (突起部除く奥行き14.9mm)

質量 132g(電池及びメモリーカード含む) 116g(電池及びメモリーカード除く)

■ リチウムイオン充電池(NP-120)

定格電圧	3.7V
定格容量	600mAh
使用周囲温度	0~40°C
外形寸法	幅35.5mm×高さ40.2mm× 奥行き5.0mm
質量	約14g

■ 充電器(BC-120L)

■ 尤電器(BU-1ZUL)			
入力電源	AC100-240V 80mA 50/60Hz		
出力電源	DC4.2V 300mA		
使用周囲温度	€ 5~35℃		
適合電池	リチウムイオン充電池 (NP-120)		
充電時間	約3時間		
サイズ	幅52mm×高さ20mm× 奥行き78.5mm(突起部含まず)		
質量	約50g		

別売品

• 充電器	BC-120L
• リチウムイオン充電池	NP-120
• ソフトケース	ESC-250
• ネックストラップ	ENS-2
• ネックストラップ	ENS-4
• ネックストラップ	FNS-5

別売品は、お買い求めの販売店、または カシオ・オンラインショッピングサイト (e-カシオ)にご用命ください。 e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、 カシオデジタルカメラオフィシャル Webサイトでもご覧になることが できます。

http://casio.jp/dc/

索引

英数字
AF エリア46
AF 補助光
DCF 規格147
DPOF121
DVD レコーダー97
Dynamic Photo Manager138
EV シフト84
Exif Print
Eye-Fi カード144
Eye-Fi 通信144, 149
ISO 感度
Language
Mass Storage 128, 140, 157
NTSC
PAL
Photo Transport
PictBridge
PTP157
QuickTime143
REC / PLAY
SD メモリーカード21
SDHC メモリーカード21
USB 通信
USB ドライバ139
YouTube Uploader for CASIO134

あ

アートショット63
アート変換103
赤目軽減41
鮮やか風景82
アフレコ107
印刷117
インテリジェント46
液晶設定149
液晶モニター11, 14
オート撮影26
オートシャッター75
オートパワーオフ 156
オートフォーカス
オートマクロ44
音声58, 107, 108
音量150

か

回転表示105
顔検出49
拡大 94
画質40,80
画質設定80
カスタム登録64
画素 37
画像サイズ37, 106
カラーフィルター87
カレンダー表示95

起動画面151	ソフト発光	41
強制発光41		
クイックモード150		
グリッド表示73	ダイナミックフォト	110
コピー109	タイムスタンプ	153
ゴミ箱(┪)禁止157	超解像高画質	80
	超解像ズーム	54, 80
č	デジタルズーム	51
再生(再生モード)31,88	手ブレ	71, 76
再生パネル98	手ブレ補正	71
撮影(撮影モード)26,35,55	テレビ	96
撮影設定71	電源	17, 165
時刻20, 153	電池	17
自分撮り67	電池残量	19
シャッター26	動画	55, 88
充電17, 161, 165	トラッキング	46
消去32	トリミング	106
情報14		
証明写真65	な	
人物メイクアップ81	内蔵メモリー	21, 109
スーパーマクロ43	日時 20, 10	5, 152, 154
ズーム51	日時設定	154
スチルインムービー58	日時編集	105
スライドショー100		
スリープ155		
静止画26, 31	パストムービー	57
セルフタイマー48	パソコン	125
操作音150	発光禁止	41
操作パネル35	ビジネスショット	66

被写体ブレ71, 76	ま
日付153, 154	マクロ43
日付プリント123	マニュアルフォーカス43
ビデオ出力158	マルチモーション
表示言語155	ムービー
表示スタイル154	ムービーカット89
表示メニュー14	ムービーへ変換116
ピント28, 34, 43	無限遠
ファイル146	************************************
ファイル No151	メッセージ178
風景メイクアップ82	メッセージ・・・・・・ 176 メッセージの言語・・・・・ 155
フォーカスフレーム .28, 47	メニュー69
フォーカス方式43	
フォーカスロック45	メモリーカード21, 159, 167
フォーカス枠 74	モードメモリ79
フォーマット	もや除去82
フォルダ146, 147	や
フォルダ作成152	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
フラッシュ41	夜景撮影175
プリンター117	ユーザー登録138, 144
プリント117	<u> </u>
プリント設定104, 121	
プレミアムオート26	ライティング87
プロテクト104	リサイズ106
ベストショット61	リセット159
ボイスレコード58	連写 72
ホワイトバランス85	連写グループ91
	連写グループ解除93
	録音55, 58, 107
	露出補正84

わ	
ワールドタイム	152